

CLIPSTOR

GrumoX

#184602

- DE Bedienungsanweisung
- FR Mode d'emploi
- EN Instructions for use
- IT Istruzioni per l'uso
- NL Gebruiksaanwijzing
- ES Instrucciones de uso
- SV Bruksanvisning
- FI Käyttöohje
- DA Brugsanvisning
- NO Bruksanvisning
- PL Instrukcja obsługi



DE Bedienungsanleitung

1. Sicherheit

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, besonders das Kapitel „Sicherheit“ sorgfältig durch, bevor Sie die Schermaschine in Betrieb nehmen. So schützen Sie sich vor möglichen Gefahren und das Gerät vor Schäden durch Fehlbedienung. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch diese Gebrauchsanweisung mit.

1.1 Begriffs- und Symbolerklärung

In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie die folgenden Begriffe:



GEFAHR

führt bei Missachtung zu schweren Verletzungen oder Tod



WARNUNG

kann bei Missachtung zu schweren Verletzungen (oder Tod) führen

Hinweis Hinweise, die Sie beim Umgang mit dem Gerät beachten sollten.



Gefahr eines elektrischen Schlages! Das Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche, über einem gefüllten Waschbecken / sonstigem Gefäß aufgeladen oder betrieben werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- die Schermaschine wird zum Trimmen von Haaren/Fell verwendet.
- das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt! Nicht außerhalb der Räumlichkeiten (Garten, Terrasse etc.) in Betrieb nehmen!
- bei jeder anderen Anwendung außer der bestimmungsgemäßen Verwendung und beim Eingreifen in das Gerät erlöschen Garantie- und Haftungsansprüche an den Hersteller

1.3 Wichtige Gefahrenhinweise



GEFAHR

- Halten Sie das Gerät, die Ladeschale und die Anschlussleitung von Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen
- das Gerät, die Ladeschale und die Anschlussleitung nicht unter Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser abspülen
- sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, darf es danach nicht wieder benutzt werden
- einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung, mit einem Nennauslösestrom von weniger als 30 mA, in der Hausinstallation. Wir empfehlen Ihnen, die Stromkreise von Ihrem Elektrofachmann mit einer FI-Schutzschaltung absichern zu lassen

- wenn der Akku aufgeladen ist oder nach spätestens 8 Stunden reiner Aufladezeit muss das Gerät von der Versorgungsspannung getrennt werden
- ist der Akku nach 8 Stunden nicht vollkommen aufgeladen, nehmen Sie das Gerät nicht wieder in Betrieb und wenden Sie sich an den Hersteller



WARNUNG

Nach ausgedehntem Gebrauch kann der Scherkopf heiß werden!



GEFAHR

Die Schermaschine darf nur mit einem Netzteil entsprechend den Angaben auf dem Typenschild betrieben werden. Das Gerät darf nur mit einem Netzteil betrieben werden, welches als Ausgangsspannung SELV entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät liefert.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise



GEFAHR

Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn:

- das Gerät, die Ladeschale oder die Anschlussleitung beschädigt ist
 - der Scherkopf beschädigt oder angebrochen ist, da die Haut verletzt werden kann
 - das Gerät gefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder die Funktionsweise eingeschränkt ist
 - das Gerät so beschädigt ist, dass elektrische Teile freiliegen
- In jedem Fall sofort das Gerät vom Netz trennen!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht am Scherkopf verletzen. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.
- halten Sie ebenfalls das Verpackungsmaterial, wie z. B. Folien, von Kindern fern
- legen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand darüber stolpert oder darauf tritt!
- schützen Sie die Anschlussleitung vor Beschädigungen. Ziehen Sie niemals an der Anschlussleitung. Fassen Sie das Stecker-Netzteil an, wenn Sie dieses aus der Steckdose ziehen. Halten Sie die Leitung von heißen Oberflächen fern. Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen.
 - setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit Temperaturen unter 0 °C oder über +40 °C aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- um eine Gefährdung zu vermeiden, dürfen Reparaturen nur von autorisierten Personen ausgeführt werden.
- Gerät zur Wartung und zum Teiletausch von der Stromversorgung trennen
- der Scherkopf darf nicht zerlegt werden



GEFAHR

1.5 Sicherheit während des Betriebs



GEFAHR

Greifen Sie beim eingeschalteten Gerät nicht in oder an den Scherkopf.

Für einwandfreien Betrieb muss der Scherkopf regelmäßig gereinigt und an den entsprechenden Stellen geölt werden.

Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn:

- Sie das Gerät aus der Hand legen, z. B. um es aufzuladen oder wenn Sie kurzzeitig den Schneidevorgang unterbrechen
- Sie den Kammaufsatz aufstecken oder abnehmen
- das Gerät gereinigt oder geölt werden soll

Verwenden Sie die Schermaschine nur zusammen mit den Original-Zubehörteilen (Ladeschale, Kammaufsatz etc.).

Versuchen Sie niemals mit spitzen Gegenständen (z. B. mit einem Stielkamm) Staub oder Fremdkörper aus dem Geräteinneren zu entfernen.

2. Aufladen

- wenn das Gerät ausgeliefert wird, ist es noch nicht betriebsbereit
- bevor Sie die Schermaschine an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Netzteils angegebenen Spannung übereinstimmt!
- zur Erhaltung der Ladekapazität des Akkus empfehlen wir, den Akku gelegentlich bis zum Stillstand des Motors zu entladen
- bitte laden Sie das Gerät volle 8 Stunden vor der ersten Nutzung, sodass die inbegriffene wiederaufladbare Batterie aktiviert wird
- bitte laden Sie das Gerät nicht in Temperaturen unter 0 °C oder höher als 40 °C
- bitte laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von direktem Sonnenlicht oder den Strahlen eines Heizkörpers
- die Standardladezeit beträgt 300 Minuten. Um einer Beschädigung der Batterie vorzubeugen, vermeiden Sie verlängerte Ladezeiten.
 - wenn das Gerät vollständig aufgeladen wurde, kann es für mehr als 200 Minuten eingesetzt werden. Das Kontrolllicht leuchtet grün. Während dem Laden blinkt das Kontrolllicht rot.
- die Schermaschine kann direkt mit dem Netzteil oder mithilfe der Ladeschale und dem Netzteil aufgeladen werden.



3. Lieferumfang und Aufbau



- 1 Schermaschine
- 2 Kamm (3 mm)
- 3 Kamm (6 mm)
- 4 Kamm (9 mm)
- 5 Kamm (12 mm)
- 6 Reinigungsbürste
- 7 Öl
- 8 Netzteil
- 9 Ladeschale
- 10 ergänzendes Zubehör: Effilierschere, Krallenschere, Fellkamm, Fellschere, Nagelfeile
- 11 Ein-/Ausschalter / Schergeschwindigkeit
- 12 LED Display

4. Bedienung, Reinigung und Pflege

Ein- und Ausschalten:

Drücken Sie zum Einschalten der Schermaschine den Ein-/Ausschalter (Abb. 1). Die Schergeschwindigkeit wird durch Betätigen der Plus- oder Minustaste verändert.

Die LED Anzeige zeigt die noch verbleibende Akku-

Kapazität in % an (Abb. 2). Zu geringe Batteriekapazität wird durch ein rotes Kontrolllicht angezeigt.

Diese Schermaschine kann sowohl mit Kabel, als auch kabellos verwendet werden.

Verbinden Sie das Netzteil mit der Buchse des Gerätes, welche sich im unteren Teil der Maschine befindet.

Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem Steckdosen-Adapter, dann mit dem Strom (Abb. 3).

Alternativ kann die Ladeschale mit USB-Kabel und Steckdosen-Adapter verwendet werden (Abb. 4).

Schnitthöhenverstellung:

Die Schermaschine besitzt eine 4-stufige Schnitthöhenverstellung (1,0/1,3/1,6/1,9 mm).

Die Schnitthöhe kann durch Betätigen des Schiebeshalters bei gleichzeitigem Drücken des Entriegelungsknopfs verändert werden (Abb. 5).

Nutzung des Kammbühens:

Versichern Sie sich, dass die Schermaschine während der Installation und der Entnahme des Kamms ausgeschaltet ist. Sie finden vier Käme mit 3, 6, 9, 12 mm für unterschiedliche Schneidelängen. Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Scherkopf und achten Sie darauf, dass er seitlich einrastet (Abb. 6).

Um die einwandfreie Funktion und volle Leistungsfähigkeit Ihrer Schermaschine sicherzustellen, reinigen und ölen Sie das Gerät regelmäßig.



Reinigen des Scherkopfes:

Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung. Nehmen Sie den Kammaufsatz ab und drücken Sie auf die Mitte des Schermessers um dieses zu entfernen (Abb. 7). Entfernen Sie die Haare mit dem Reinigungspinsel.



Abb. 7

Setzen Sie den Scherkopf wie in Abb. 8 auf die Maschine. Achten Sie darauf, dass die Arretiervorrichtung richtig platziert ist und drücken Sie den Scherkopf bis zum Einrasten auf die Maschine.



Abb. 8

Ölen des Scherkopfes:

Nehmen Sie den Scherkopf ab. Nutzen Sie die Bürste um die Schneide zu reinigen, sodass Sie Haare zwischen den Schneiden entfernen können. Ölen Sie die Stellen, wo sich der obere und untere Teil des Scherkopfes berühren. Sollte die Scherleistung merklich nachlassen oder die Temperatur am Scherkopf zu hoch sein, muss sofort geölt werden. Sollte die Scherleistung merklich nachlassen oder die Temperatur am Scherkopf zu hoch sein, muss sofort geölt werden. Ölen Sie den Scherkopf einmal täglich bei Nichtgebrauch der Schermaschine!

Austauschen des Scherkopfes:

Der Scherkopf ist ein Verschleißteil. Trotz guter Pflege wird die Schneidleistung nachlassen. Tauschen Sie den Scherkopf dann aus. Der Scherkopf kann einzeln als Ersatzteil (Art.Nr. 184604) bestellt werden. Beim Austauschen des Scherkopfes können Sie Haarreste im Innenraum mit dem Pinsel entfernen. Drücken Sie auf die Mitte des Schermessers um dieses zu entfernen (Abb. 7). Setzen Sie den neuen Scherkopf wie in Abb. 8 auf die Maschine. Achten Sie darauf, dass die Arretiervorrichtung richtig platziert ist und drücken Sie den Scherkopf bis zum Einrasten auf die Maschine.

Reinigung des Gerätes:

Wischen Sie Ihr Gerät gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab, anschließend trockenreiben.

5. Problembehandlung

Was tun, wenn...

... sich das Gerät nicht einschalten lässt?

- ist der Akku leer? Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie die Schermaschine auf
- ist der Scherkopf trocken? Der Scherkopf muss geölt werden

... der Scherkopf nicht gleichmäßig läuft?

- der Scherkopf muss geölt werden
- Ober- und Untermesser können bei längerer Nichtbenutzung verkleben

... beim Aufladen die Ladeanzeige nicht leuchtet?

- kontrollieren Sie, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist

... sich das Gerät von selbst abschaltet?

- der Akku ist leer. Laden Sie die Schermaschine auf

... sich der Akku nicht mehr aufladen lässt?

- der Akku oder das Netzteil ist defekt! Das Netzteil kann nachbestellt werden, bei defektem Akku ist das Gerät fachgerecht zu entsorgen

6. Technische Daten

	Schermaschine
Art.Nr.	184602
Motordrehzahl	5500/6000/6500 U/min
Ladezeit	240 min
Schurzeit	240 min
Gewicht	219 g
Eingangsspannung	5V DC
Akkukapazität	2000 mAh
Umgebungstemperatur Ladevorgang/Gebrauch	0°C - 40 °C
Schutzklasse	III

1. Sécurité

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, en particulier le chapitre portant sur la sécurité, avant d'utiliser la tondeuse. Vous éviterez ainsi les éventuels dangers et éviterez d'endommager la machine. Veuillez à conserver le présent mode d'emploi pour consultation ultérieure. En cas de transmission de l'appareil, veuillez à transmettre également le présent mode d'emploi.

1.1 Explication des termes et des symboles

Voici les termes que vous rencontrerez dans le présent mode d'emploi :



DANGER

Peut entraîner des blessures graves voire mortelles en cas de non-respect



MISE EN GARDE

Peut entraîner des blessures graves (voire mortelles) en cas de non-respect

Indication

Indications dont vous devez tenir compte lors de l'utilisation de l'appareil.



Risque d'électrocution ! Il est interdit de charger ou d'utiliser l'appareil dans la baignoire, dans la douche ou au-dessus d'un évier ou d'un autre récipient rempli.

1.2 Utilisation conforme

- la tondeuse est utilisée pour la tonte des poils/du pelage
- l'appareil convient exclusivement à un usage en intérieur ! Ne pas l'utiliser en dehors des espaces prévus à cet effet (dans le jardin, sur la terrasse, etc.) !
- tous droits à la garantie et au dédommagement sont exclus vis-à-vis du fabricant en cas d'utilisation non conforme ou d'intervention sur l'appareil

1.3 Consignes importantes relatives aux dangers



DANGER

- tenez l'appareil, le socle de chargement et le câble de raccordement à l'écart de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées
- n'immergez pas l'appareil, le socle de chargement ou le câble de raccordement dans l'eau et ne les passez pas sous l'eau
- si l'appareil tombe dans l'eau, il ne peut plus être utilisé
- l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant de déclenchement nominal inférieur à 30 mA offre une protection supplémentaire sur le réseau domestique. Nous vous conseillons de faire sécuriser les circuits électriques à l'aide d'un disjoncteur différentiel par un électricien qualifié.

- une fois que l'appareil est chargé, soit au plus tard après 8 heures de charge, celui-ci doit être débranché de l'alimentation
- si la batterie n'est pas rechargée après 8 heures de charge, n'utilisez plus l'appareil et contactez le fabricant



MISE EN GARDE

La tête de tonte peut chauffer en cas d'utilisation prolongée !



DANGER

La tondeuse peut uniquement être utilisée avec un bloc d'alimentation correspondant aux données indiquées sur la plaque signalétique. L'appareil peut uniquement être utilisé avec un bloc d'alimentation fournissant une tension de sortie SELV correspondant aux indications sur l'appareil.

1.4 Consignes générales de sécurité



DANGER

N'utilisez pas l'appareil si :

- l'appareil, le socle de chargement ou le câble de raccordement sont endommagés
 - la tête de tonte est endommagée, car cela pourrait entraîner des blessures
 - l'appareil est tombé, présente des dommages visibles ou témoigne d'un fonctionnement limité
 - l'appareil est endommagé et que des composants électriques sont exposés
- Dans tous les cas, débranchez immédiatement l'appareil du secteur !

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience/de compétences, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient pris connaissance des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les dangers encourus. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants non surveillés.

- Il convient de surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Veillez à ce que les enfants ne se blessent pas avec la tête de tonte. Conservez l'appareil dans un endroit hors de portée des enfants.
- tenez également les matériaux d'emballage tels que les films hors de portée des enfants
- posez le câble de raccordement de manière à ce que personne ne puisse trébucher ou marcher dessus !
- protégez le câble de raccordement contre les dégâts. Ne tirez jamais sur le câble de raccordement. Débranchez le câble au niveau de la fiche. Tenez le câble à l'écart des surfaces chaudes. Vérifiez régulièrement que le câble de raccordement n'est pas endommagé
- n'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0° C ou supérieures à 40 °C pendant une période prolongée. Éviter toute exposition directe aux rayons du soleil.
- afin d'éviter tout risque, les réparations peuvent uniquement être effectuées par des personnes autorisées
- débrancher l'appareil de l'alimentation en cas de maintenance ou de remplacement de pièces
- la tête de tonte ne peut pas être démontée

1.5 Sécurité pendant l'utilisation



DANGER

Ne touchez pas la tête de tonte lorsque l'appareil est allumé.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, la tête de tonte doit régulièrement être nettoyée et huilée.

L'appareil doit être éteint lorsque :

- vous déposez l'appareil, par exemple pour le charger ou parce que vous devez brièvement interrompre la coupe
- vous retirez ou remettez le sabot en place
- l'appareil doit être nettoyé ou huilé

Utilisez la tondeuse uniquement avec les accessoires d'origine (socle de chargement, sabots, etc.).

N'essayez pas de retirer la poussière ou les corps étrangers logés à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'objets pointus (p. ex. avec un peigne à queue).

2. Chargement

- lors de la livraison, l'appareil n'est pas encore prêt à l'emploi
- avant de brancher la tondeuse au secteur, assurez-vous que la tension correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil !
- afin de conserver la capacité de charge de la batterie, il est conseillé de décharger occasionnellement la batterie entièrement jusqu'à ce que le moteur s'arrête
- veuillez charger l'appareil entièrement pendant 8 heures avant la première utilisation afin que la batterie rechargeable soit activée
- évitez de faire charger l'appareil à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C
- veuillez à ne pas recharger l'appareil sous la lumière directe du soleil ou à proximité d'un corps de chauffe
- la durée de chargement standard est de 300 minutes. Afin de ne pas endommager la batterie, évitez les temps de chargement prolongés.
- Lorsque l'appareil est entièrement chargé, il peut fonctionner pendant plus de 200 minutes. Le témoin lumineux brille en vert. Le témoin lumineux brille en rouge pendant le chargement.
- la tondeuse peut être rechargée directement à l'aide du bloc d'alimentation, ou à l'aide du socle de chargement et du bloc d'alimentation



3. Contenu de la livraison



- 1 Tondeuse
- 2 Peigne (3 mm)
- 3 Peigne (6 mm)
- 4 Peigne (9 mm)
- 5 Peigne (12 mm)
- 6 Brosse de nettoyage
- 7 Huile
- 8 Bloc d'alimentation
- 9 Socle de chargement
- 10 accessoires complémentaires : ciseaux à effiler, coupe-griffes, peigne à pelage, ciseaux à pelage, lime à ongles
- 11 Interrupteur marche/arrêt / vitesse de tonte
- 12 Écran à LED

4. Utilisation, nettoyage et entretien

Allumer et éteindre :

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer la tondeuse (Fig. 1). Vous modifiez la vitesse de tonte via l'actionnement du bouton Plus ou Moins. L'affichage à DEL indique la capacité de charge résiduelle de la batterie en minutes (Fig. 2). Une capacité de la batterie trop faible est affichée par le témoin lumineux rouge.

La tondeuse peut être utilisée sur batterie ou avec le câble. Branchez le bloc d'alimentation sur la fiche sous la machine. Connectez la fiche USB à l'adaptateur de prise, puis à l'alimentation électrique (Fig. 3). Vous pouvez également utiliser le socle de chargement avec le câble USB et l'adaptateur de prise (Fig. 4).

Réglage de la hauteur de coupe :

La tondeuse dispose d'un réglage de la hauteur de coupe sur 4 niveaux (1,0/1,3/1,6/1,9 mm).

Vous pouvez modifier la hauteur de coupe via l'actionnement du commutateur coulissant tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage (Fig. 5).

Utilisation des peignes :

Assurez-vous que la tondeuse est éteinte durant l'installation et le démontage du peigne. Vous trouverez 4 peignes de 3, 6, 9 et 12 mm pour différentes longueurs de coupe. Insérez le sabot sur la tête de tonte et veillez à ce qu'il s'enclenche sur le côté (ill. 6).

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre tondeuse et de profiter d'une puissance optimale, nettoyez et huilez régulièrement l'appareil.



Nettoyage de la tête de tonte :

Éteignez l'appareil. Débranchez l'appareil de l'alimentation. Enlevez le sabot et appuyez au milieu de la lame de coupe pour l'enlever (ill. 7). Enlevez les poils à l'aide de la brosse de nettoyage.

Placez la tête de tonte sur la machine comme illustré sur l'image n° 8. Veillez à ce que le dispositif de blocage soit correctement positionné et appuyez sur la tête de tonte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Huiler la tête de tonte :

Retirez le sabot. Utilisez la brosse pour nettoyer la lame et retirer les poils. Huilez les endroits où la partie supérieure et inférieure de la tête de tonte sont en contact. Si la puissance de tonte diminue de manière notable ou que la température de la tête de tonte est trop élevée, huilez immédiatement la tête de tonte. Si la puissance de tonte diminue de manière notable ou que la température de la tête de tonte est trop élevée, huilez immédiatement la tête de tonte. Huilez la tête de tonte une fois par jour lorsque la tondeuse n'est pas utilisée !

Remplacer la tête de tonte :

La tête de tonte est une pièce d'usure. Malgré un bon entretien, la puissance finira par diminuer. Le cas échéant, remplacez la tête de tonte. La tête de tonte peut être commandée séparément comme pièce de rechange (réf. 184604). Lors du remplacement de la tête de tonte, vous pouvez éliminer les poils résiduels qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil à l'aide de la brosse. Appuyez au milieu de la lame de coupe pour l'enlever (ill. 7). Placez la nouvelle tête de tonte sur la machine comme illustré sur l'image n° 8. Veillez à ce que le dispositif de blocage soit correctement positionné et appuyez sur la tête de tonte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Nettoyage de l'appareil :

Nettoyez de temps en temps votre appareil avec un chiffon humide et séchez-le ensuite.

5. Résolution des problèmes

Que faire si...

...l'appareil ne s'allume plus ?

- la batterie est vide ? Branchez le bloc d'alimentation et chargez la tondeuse
- la tête de tonte est sèche ? La tête de tonte doit être huilée

...la tête de tonte ne fournit par un résultat uniforme ?

- la tête de tonte doit être huilée
- la lame supérieure et la lame inférieure peuvent rester collées en cas de non-utilisation prolongée

...le témoin de charge n'apparaît pas lors du chargement ?

- vérifiez si le bloc d'alimentation est bien raccordé

...l'appareil s'éteint tout seul ?

- la batterie est vide. Chargez la tondeuse

...la batterie ne charge plus ?

- il y a un problème au niveau de la batterie ou du bloc d'alimentation ! Le bloc d'alimentation peut être commandé séparément. En cas de batterie défectueuse, l'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions en vigueur.

6. Caractéristiques techniques

	Tondeuse
Réf.	184602
Vitesse du moteur	5500/6000/6500 tr/min
Temps de charge	240 min
Durée de tonte	240 min
Poids	219 g
Tension d'entrée	5 V DC
Capacité de la batterie	2000 mAh
Température ambiante chargement/utilisation	0°C - 40 °C
Classe de protection	III

EN Operating instructions

1. Safety

Please read the instructions for use carefully before operating the clippers, especially the „Safety“ section. This will help you avoid possible hazards and protect against damage to the device due to misuse. Keep the instructions for use handy for future reference. If the device is passed on to a new owner, please also hand over these instructions for use.

1.1 Explanation of terms and symbols

The following terms are used in these instructions for use:



DANGER

If disregarded, can lead to serious injuries or death



WARNING

If disregarded, can lead to serious injuries (or death)

Note Information that should be observed when handling the device.



Danger of an electric shock! The device may never be charged or operated while in the bath, shower, over a filled washbasin / other container.

1.2 Intended use

- the clippers are used to trim hair/fur
- the device is designed for indoor use only. It should not be operated outdoors (garden, terrace, etc.).
- if the device is used in a manner that does not comply with the intended use and/or if modifications are made to the device, then this voids the manufacturer's warranty and liabilities

1.3 Important danger warnings



DANGER

- keep the device, charging tray and connecting cable away from moisture, water and other liquids, and do not operate it with wet hands
- do not immerse the device, charging tray and connecting cable under water or rinse off under running water
- if the device should fall into water, it may not be used again afterwards
- the integration of a residual-current-operated protective device, with a nominal tripping current of less than 30 mA, in the building installation provides additional protection. We recommend that you have your electrician install residual current protection for your power circuits.

- the device must be disconnected from the power supply when the battery is charged or after at least 8 hours of pure charging time
- if the battery does not fully charge after 8 hours, do not operate the device and contact the manufacturer



WARNING

The clipping head can become hot after extended use!



DANGER

The clipper may only be operated with a power pack that meets the specifications on the nameplate. The device may only be operated with a power pack that delivers the SELV output voltage specified on the device's markings.

1.4 General safety instructions



DANGER

Never operate the device if:

- the device, charging tray or connecting cable is damaged
 - the clipping head is damaged or chipped because this can injure the skin
 - the device is dropped, shows visible damage or its functionality is impaired
 - the device is damaged so that electrical components are exposed
- In each case, the device must be disconnected from the mains immediately!

This device can be used by children 8 years of age and older and by individuals with impaired physical, sensory or mental abilities or those with insufficient experience and knowledge to do so, if they are being supervised or have been trained on the safe use of the device and understand the underlying hazards. Children may not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be performed by children without supervision.

- children should be supervised at all times to ensure that they do not play with the device. Make sure that children do not injure themselves on the clipping head. Keep the device out of the reach of children.
- also keep the packaging material, e.g. films, away from children
- lay the connecting cable in such a way so that no one can trip over or step on it
- protect the connecting cable from damage. Never pull on the connecting cable. Always remove the cable from the power outlet by grasping the power pack plug. Keep the cable away from hot surfaces. Check the connecting cable for damage on a regular basis.
- never expose the device to temperatures under 0 °C or over +40 °C for long periods of time. Avoid direct sunlight.
- repairs may only be performed by authorised personnel in order to avoid a hazard
- disconnect the device from the power supply for maintenance and parts replacement
- the clipping head may not be taken apart

1.5 Safety during operation



DANGER

Never touch or reach into the clipping head when the device is switched on.

The clipping head must be cleaned on a regular basis and oiled at the corresponding locations to ensure problem-free operation.

The device must be switched off when:

- you put the device down, e.g. to charge it or when you interrupt the cutting process for a brief period
- you attach or remove the comb attachment
- you clean or oil the device

Only use the clipper together with original accessories (charging tray, comb attachment, etc.).

Never use sharp objects (e.g. a tail comb) to remove dust or foreign objects from the interior of the device.

2. Charging

- when the device is delivered, it is not yet ready for operation
- before connecting the clipper to an outlet, make sure that the mains voltage matches the voltage listed on the nameplate of the power pack
- in order to maintain the charge capacity of the battery, we recommend that you occasionally discharge the battery by operating the device until the motor stops
- please charge the device for a full 8 hours before first use so that the included rechargeable battery is activated
- please do not charge the device in temperatures under 0 °C or higher than 40 °C
- please do not charge the device while exposed to direct sunlight or the heat of a radiator
- the standard charge time is 300 minutes. Avoid extended charge times to prevent damage to the battery.



- When the device is fully charged, it can be used for longer than 200 minutes. The control light illuminates green. During charging, the control light flashes red.

- the clippers can be connected directly to the power supply using the power pack or charged using the charging tray and power pack

3. Scope of delivery



- 1 Clipper
- 2 Comb (3 mm)
- 3 Comb (6 mm)
- 4 Comb (9 mm)
- 5 Comb (12 mm)
- 6 Cleaning brush
- 7 Oil
- 8 Power pack
- 9 Charging tray
- 10 LED light
- 11 Supplementary accessories: thinning shears, nail trimmers, fur brush, fur shears, nail file
- 12 LED display

4. Operation, cleaning and care

Switching on and off:

Press the On/Off switch to switch off the clippers (Fig. 1). The shearing speed is modified by pressing the plus or minus button.

The LED display shows the remaining battery capacity in % (Fig. 2). An inadequate battery capacity is indicated by a red control light.

This clipper can be used via its cable as well as without its cable. Connect the power pack to the device socket located on the bottom of the device. Connect the USB plug to the socket adapter, then to the power (Fig. 3). Alternatively, the charging tray with USB cable and socket adapter can be used (Fig. 4).

Cutting height adjustment:

The clippers have a 4-stage cutting height adjustment (1.0/1.3/1.6/1.9 mm).

The cutting height can be modified by pressing the sliding switch while simultaneously pressing the unlocking button (Fig. 5).

Using the comb accessory:

Make sure that the clipper is switched off when installing and removing the comb. Four combs are available (3, 6, 9, 12 mm) for different cutting lengths. Place the comb onto the clipping head, making sure that it engages on the side (fig. 6).

Clean and oil the device on a regular basis to ensure the problem-free function and full functional performance of the clippers.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

Cleaning the clipping head:

Switch the device off. Disconnect the device from the power supply. Remove the comb attachment and press in the centre of the shearing blades to remove them (fig. 7). Remove the hair with the cleaning brush.

Place the clipping head back onto the clippers as shown in fig. 8. Make sure that the locking mechanism is positioned properly and press the clipping head onto the device until it engages.



fig. 7



fig. 8

Oiling the clipping head:

Remove the comb attachment. Use the brush to clean the cutting edge, removing the hair between the blades. Oil the locations where the upper and lower part of the clipping head touch. The device must be oiled immediately when the shearing performance diminishes noticeably or the temperature of the clipping head seems too high. The device must be oiled immediately when the shearing performance diminishes noticeably or the temperature of the clipping head seems too high. The clipping head should be oiled once per day when the clippers are not in use.

Replacing the clipping head:

The clipping head is a wear part. Despite good care, the cutting performance will diminish. At this point, the clipping head should be replaced. The clipping head can be ordered individually as a spare part (ref. no. 184604). When replacing the clipping head, you can remove the residue hair within the clippers using the brush. Press in the centre of the shearing blades to remove them (fig. 7). Place the new clipping head back onto the clippers as shown in fig. 8. Make sure that the locking mechanism is positioned properly and press the clipping head onto the device until it engages.

Cleaning the device:

Wipe off your device occasionally using a moist cloth, then rub it dry.

5. Troubleshooting

What to do, when...

... the device cannot be switched on?

- is the battery empty? Connect the power pack and charge the clippers
- is the clipping head dry? The clipping head must be oiled

... the clipping head does not operate smoothly?

- the clipping head must be oiled
- the top and bottom blades can become stuck when not in use for longer periods of time

... the charging display does not light up when charging?

- make sure that the power pack is connected properly

... the device switches off by itself?

- the battery is empty. Charge the clippers

... the battery can no longer be charged?

- the battery or the power pack is defective. The power pack can be re-ordered. If the battery is defective, then the device must be disposed of properly.

6. Technical data

	Clipper
Art. No.	184602
Motor speed	5500/6000/6500 rpm
Charging time	240 min
Shearing time	240 min
Weight	219 g
Input voltage	5V DC
Battery capacity	2000 mAh
Ambient temperature charging process/use	0°C - 40 °C
Protection class	III

IT Istruzioni per l'uso

1. Sicurezza

Prima di mettere in funzione la tosatrice leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Sicurezza". In questo modo l'utente è protetto dai possibili pericoli e l'apparecchio è protetto dai danni causati da un uso errato. Conservare queste istruzioni per successive consultazioni. In caso di cessione dell'apparecchio consegnare anche le presenti istruzioni.

1.1 Definizioni e spiegazione dei simboli

In queste istruzioni per l'uso si trovano i seguenti termini:



PERICOLO

l'inosservanza provoca gravi lesioni o il decesso



AVVERTENZA

In caso d'inosservanza può provocare gravi lesioni (o il decesso)

Nota

Indicazioni che è opportuno rispettare per la manipolazione dell'apparecchio.



Pericolo di scossa elettrica! L'apparecchio non deve essere caricato o utilizzato nella vasca da bagno, sotto la doccia o sopra un lavabo o un altro recipiente pieno.

1.2 Utilizzo conforme

- la tosatrice è destinata alla rifinitura del pelo
- l'apparecchio è progettato solo per l'uso in ambienti chiusi! Non mettere in funzione all'esterno di locali (giardino, terrazza ecc.)!
- ogni altro uso diverso dall'utilizzo conforme e l'esecuzione di interventi nell'apparecchio comportano la decadenza dei diritti di garanzia e responsabilità nei confronti del produttore

1.3 Avvertenze importanti relative ai rischi



PERICOLO

- tenere l'apparecchio, la base di carica e il cavo di collegamento lontani da umidità, acqua e altri liquidi e non utilizzarli con le mani bagnate
- l'apparecchio, la base di carica e il cavo di collegamento non devono essere immersi in acqua o lavati sotto l'acqua corrente
- se l'apparecchio è caduto in acqua non può essere ulteriormente utilizzato
- per una protezione supplementare è possibile installare nell'impianto domestico un interruttore differenziale con una corrente di intervento nominale inferiore a 30 mA. Consigliamo di rivolgersi al proprio elettricista di fiducia per l'installazione di salvavita nei circuiti elettrici.

- quando la batteria è carica o dopo un massimo di 8 ore di carica l'apparecchio deve essere staccato dalla rete di alimentazione
- se dopo 8 ore la batteria non è completamente carica, non rimettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al produttore



AVVERTENZA

Dopo un uso prolungato la testina può surriscaldarsi!



PERICOLO

La tosatrice può essere utilizzata solo con un alimentatore corrispondente ai dati indicati sulla targhetta. L'apparecchio può essere utilizzato solo con un alimentatore che eroga tensione d'uscita SELV così come contrassegnata sull'apparecchio stesso.

1.4 Avvertenze generali per la sicurezza



PERICOLO

Non mettere mai in funzione l'apparecchio se:

- l'apparecchio, la base di carica o il cavo di collegamento sono danneggiati
 - la testina è danneggiata o aperta, poiché potrebbe lesionare la cute
 - l'apparecchio è caduto, presenta danni visibili o la sua funzionalità è limitata
 - l'apparecchio presenta danni con parti elettriche esposte
- In ogni caso scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenze solo se le stesse sono sorvegliate o se sono state istruite riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli che ne risultano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione affidate all'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

- i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Accertarsi che i bambini non si feriscano con la testina. Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- tenere lontano dai bambini anche il materiale d'imballaggio, come ad esempio le pellicole
- sistemare il cavo di collegamento in modo tale che nessuno possa inciamparvi o calpestarlo!
- proteggere il cavo di collegamento dai danneggiamenti. Non tirare mai il cavo di collegamento. Per estrarre la spina dalla presa elettrica bisogna tirare la spina. Tenere il cavo lontano dalle superfici calde. Controllare regolarmente l'integrità del cavo di collegamento.
- non esporre l'apparecchio per molto tempo a temperature inferiori a 0 °C o superiori a +40 °C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- per evitare i rischi, le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato
- staccare l'apparecchio dalla rete elettrica per la manutenzione e la sostituzione di componenti
- la testina non può essere smontata

1.5 Sicurezza durante il funzionamento



PERICOLO

Non toccare la testina né introdurre le mani quando l'apparecchio è acceso.

Per un corretto funzionamento la testina deve essere pulita regolarmente e oliata nei punti corrispondenti.


L'apparecchio deve essere spento se:

- l'apparecchio viene lasciato incustodito, ad esempio per caricarlo o per brevi interruzioni dell'operazione di taglio
- si deve applicare o rimuovere il pettine
- l'apparecchio deve essere pulito oppure oliato

Utilizzare la tosatrice solo unitamente agli accessori originali (base di carica, pettine, ecc.).

Non tentare mai di rimuovere polveri o corpi estranei dall'apparecchio utilizzando oggetti appuntiti (ad esempio un pettine con manico).

2. Carica

- al momento della consegna l'apparecchio non è ancora pronto per l'uso
 - prima di collegare la tosatrice a una presa elettrica, accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dell'alimentatore!
 - per preservare la capacità di carica dell'accumulatore, consigliamo di scaricare occasionalmente quest'ultimo fino all'arresto del motore
 - caricare l'apparecchio per 8 ore complete prima di usarlo per la prima volta in modo tale da attivare la batteria ricaricabile inclusa
 - non caricare l'apparecchio a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C
 - non caricare l'apparecchio in prossimità della luce solare diretta o del calore emanato da un radiatore
 - il tempo di carica standard è di 300 minuti. Per prevenire un danneggiamento della batteria si devono evitare i tempi di carica prolungati.
- 
- Se l'apparecchio è completamente carico può essere utilizzato per più di 200 minuti. La spia di controllo si accende con luce verde. Durante la carica la spia di controllo lampeggia con luce rossa.
- la tosatrice può essere caricata direttamente con l'alimentatore oppure con l'ausilio della base di carica e dell'alimentatore

3. Volume di consegna



- 1 Tosatrice
- 2 Pettine (3 mm)
- 3 Pettine (6 mm)
- 4 Pettine (9 mm)
- 5 Pettine (12 mm)
- 6 Spazzola per la pulizia
- 7 Olio
- 8 Alimentatore
- 9 Base di carica
- 10 Luce LED
- 11 Accessori complementari: forbice per sfoltimento, forbice per unghie, pettine per il pelo, forbice per il pelo, lima per unghie
- 12 Display a LED

4. Uso, cura e pulizia

Accensione e spegnimento:

Per accendere la tosatrice premere l'interruttore on/off (Fig. 1). La velocità di tosatura può essere variata premendo il tasto Più o Meno. L'indicatore a LED mostra la capacità residua della batteria in %



fig. 1

(Fig. 2). Una capacità insufficiente della batteria è visualizzata da una spia di controllo rossa.

La tosatrice può essere utilizzata con e senza cavo. Collegare l'alimentatore alla presa dell'apparecchio, che si trova nella parte inferiore della tosatrice. Collegare il connettore USB all'adattatore per presa elettrica e quindi alla presa (Fig. 3). In alternativa è possibile utilizzare la base di carica con cavo USB e adattatore per presa elettrica (Fig. 4).



fig. 2



fig. 3



fig. 4

Regolazione dell'altezza di taglio:

La tosatrice dispone di una regolazione dell'altezza di taglio su 4 livelli (1,0/1,3/1,6/1,9 mm). L'altezza di taglio può essere variata agendo sul cursore e premendo contemporaneamente il pulsante di sblocco (Fig. 5).



fig. 5

Utilizzo dell'accessorio a pettine:

Accertarsi che la tosatrice sia spenta durante l'installazione e l'estrazione del pettine. Sono disponibili quattro pettini da 3, 6, 9 e 12 mm per diverse lunghezze di taglio. Applicare il pettine sulla testina e accertarsi che si blocchi in posizione lateralmente (Fig. 6).



fig. 6

Per garantire il corretto funzionamento e la massima efficacia della tosatrice, l'apparecchio deve essere pulito e oliato regolarmente.

Pulizia della testina:

Spegnere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica. Rimuovere il pettine e premere la parte centrale della lama per rimuoverla (Fig. 7). Rimuovere i peli con l'apposito pennello.

Applicare la testina sulla tosatrice come indicato in Fig. 8. Accertarsi che il dispositivo di arresto sia posizionato correttamente e premere la testina fino a che non scatta in posizione nella tosatrice.



Oliatura della testina:

Rimuovere il pettine. Utilizzare la spazzola per pulire la lama in modo tale da rimuovere i peli tra gli elementi taglienti. Oliare i punti di contatto tra la parte superiore e inferiore della testina. Se l'efficienza del taglio si riduce considerevolmente o la temperatura della testina risulta troppo elevata è necessario procedere immediatamente all'oliatura. Se l'efficienza del taglio si riduce considerevolmente o la temperatura della testina risulta troppo elevata è necessario procedere immediatamente all'oliatura. In caso di inutilizzo della tosatrice oliare la testina una volta al giorno!

Sostituzione della testina:

La testina è un componente soggetto a usura. Malgrado una corretta manutenzione, l'efficacia del taglio subisce un calo. In questo caso si deve sostituire la testina. La testina può essere ordinata singolarmente come ricambio (n. art. 184604). Al momento della sostituzione della testina è possibile rimuovere i residui di pelo presenti all'interno con il pennello. Premere la parte centrale della lama per rimuoverla (Fig. 7). Applicare la nuova testina sulla tosatrice come indicato in Fig. 8. Accertarsi che il dispositivo di arresto sia posizionato correttamente e premere la testina fino a che non scatta in posizione nella tosatrice.

Pulizia dell'apparecchio:

Di tanto in tanto pulire l'apparecchio con un panno umido, quindi strofinare con un panno asciutto.

5. Risoluzione dei problemi

Cosa fare se...

...l'apparecchio non si accende?

- la batteria è scarica? Collegare l'alimentatore e caricare la tosatrice
- la testina è asciutta? La testina deve essere oliata

... la testina non scorre in modo uniforme?

- la testina deve essere oliata
- in caso di inutilizzo prolungato, la lama superiore e inferiore potrebbero attaccarsi

... durante la carica non si accende l'indicatore di carica?

- controllare se l'alimentatore è collegato correttamente

... l'apparecchio si spegne da solo?

- la batteria è scarica. Caricare la tosatrice

...la batteria non si carica più?

- la batteria o l'alimentatore sono difettosi! L'alimentatore può essere ordinato anche in un secondo tempo; se la batteria è difettosa l'apparecchio deve essere smaltito correttamente

6. Specifiche tecniche

	Tosatrice
Cod. art.	184602
Regime del motore	5500/6000/6500 giri/min
Tempo di carica	240 min
Tempo di tosatura	240 min
Peso	219 g
Tensione di ingresso	5V DC
Capacità della batteria	2000 mAh
Temperatura ambiente per carica/uso	0°C - 40 °C
Classe di protezione	III

Bedieningshandleiding

1. Veiligheid

Lees de bedieningshandleiding en met name het hoofdstuk "Veiligheid" zorgvuldig door, voordat u het scheerapparaat in gebruik neemt. Zo beschermt u zichzelf tegen mogelijke gevaren en het apparaat tegen schade door onjuist gebruik. Bewaar de bedieningshandleiding voor latere referentie. Als u het apparaat aan derden doorgeeft, dient u ook deze bedieningshandleiding mee te geven.

1.1 Toelichting bij termen en symbolen

In deze bedieningshandleiding worden de volgende termen gebruikt:



GEVAAR

leidt bij niet-naleving tot ernstig letsel of overlijden



WAARSCHUWING

kan bij niet-naleving ernstig letsel (of overlijden) tot gevolg hebben

Opmerking

Instructies die u bij het gebruik van het apparaat dient op te volgen.



Risico op een elektrische schok! Het apparaat mag nooit in bad, de douche, boven een met water gevulde wastafel / overig reservoir worden opgeladen of gebruikt.

1.2 Beoogd gebruik

- het scheerapparaat wordt gebruikt voor het trimmen van haren/vacht
- het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis! Gebruik het apparaat niet buiten (tuin, terras enz.)!
- wanneer het apparaat niet zoals beoogd wordt gebruikt of als het wordt aangepast, accepteert de fabrikant geen garantie of aansprakelijkheid meer

1.3 Belangrijke waarschuwingen



GEVAAR

- houd het apparaat, de oplaadschaal en de netkabel uit de buurt van vocht, water en andere vloeistoffen en bedien het apparaat niet met natte handen
- u mag het apparaat, de oplaadschaal en de netkabel niet in water onderdompelen of onder stromend water afspoelen
- wanneer het apparaat in water is gevallen, mag het daarna niet meer worden gebruikt
- een aanvullende bescherming biedt de inbouw van een 30 mA aardlekschakelaar in de huishoudelijke installatie. Wij raden u aan de stroomcircuits door een elektricien met een aardlekschakelaar te laten beveiligen.

- als de accu is opgeladen of na uiterlijk 8 uur pure laadtijd, moet het apparaat van het lichtnet worden losgekoppeld
- wanneer de accu na 8 uur niet volledig is opgeladen, staakt u het gebruik van het apparaat en neemt u contact op met de fabrikant



WAARSCHUWING

Na langdurig gebruik kan de scheerkop heet worden!



GEVAAR

Het scheerapparaat mag alleen met een netadapter conform de informatie op het typeplaatje worden gebruikt. Het apparaat mag alleen met een netadapter worden gebruikt die als uitgangsspanning SELV conform de informatie op het apparaat levert.

1.4 Algemene veiligheidsinstructies



GEVAAR

Neem het apparaat nooit in gebruik als:

- het apparaat, de oplaadschaal of de netkabel beschadigd is
 - de scheerkop beschadigd of gebarsten is, omdat dan de huid kan worden beschadigd
 - het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of de werking wordt belemmerd
 - het apparaat zodanig beschadigd is dat er elektrische onderdelen blootliggen
- In elk geval dient u het apparaat onmiddellijk van het lichtnet los te koppelen!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis en ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of geleerd hebben het toestel op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Zorg ervoor dat kinderen zich niet aan de scheerkop pijn kunnen doen. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- houd eveneens het verpakkingsmateriaal, zoals folie, uit de buurt van kinderen
- plaats de netkabel zodanig dat niemand erover kan vallen of erop kan trappen!
- bescherm de netkabel tegen beschadigingen. Trek nooit aan de netkabel. Pak de stekker vast als u de netkabel uit het stopcontact trekt. Houd de netkabel uit de buurt van hete oppervlakken. Controleer de netkabel regelmatig op beschadigingen.
- stel het apparaat niet langdurig bloot aan temperaturen onder 0 °C of boven +40 °C. Voorkom een blootstelling aan direct zonlicht.
- om risico's te voorkomen, mogen reparaties alleen door geautoriseerde personen worden uitgevoerd
- koppel het apparaat los van het lichtnet als u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of onderdelen vervangt
- de scheerkop mag niet worden gedemonteerd

1.5 Veiligheid tijdens het gebruik



GEVAAR

Grijp niet in de scheerkop en raak deze niet aan als het apparaat is ingeschakeld.

Voor een correcte werking moet de scheerkop regelmatig worden gereinigd en op de betreffende plaatsen worden gesmeerd.


Het apparaat moet uitgeschakeld zijn als:

- u het apparaat weglegt, bijvoorbeeld om het op te laden of als u het scheren even onderbreekt
- u de opzetkam plaatst of verwijdt
- het apparaat moet worden gereinigd of gesmeerd

Gebruik het scheerapparaat alleen in combinatie met de originele toebehoren (opladaarschaal, opzetkam enz.).

Probeer nooit met puntige voorwerpen (bijv. een steelkam) stof of vreemde voorwerpen uit het apparaat te verwijderen.

2. Opladen

- als het apparaat wordt geleverd, is het nog niet klaar voor gebruik
 - voordat u het scheerapparaat op een stopcontact aansluit, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje van de netadapter aangegeven spanning!
 - om de laadcapaciteit van de accu te behouden, raden wij u aan om de accu regelmatig volledig leeg te trekken
 - laad het apparaat 8 uur voor het eerste gebruik op, zodat de geïntegreerde, heropladbare accu wordt geactiveerd
 - laad het apparaat niet op bij temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C
 - laad het apparaat niet op in de buurt van directe zonnestraling of een radiator
 - de standaard oplaadtijd bedraagt 300 minuten. Om een beschadiging van de accu te voorkomen, dient u langere laadtijden te vermijden.
 -  • als het apparaat volledig is opgeladen, kan het langer dan 200 minuten worden gebruikt. Het controlelampje brandt groen.
- Tijdens het opladen knippert het controlelampje rood
- het scheerapparaat kan rechtstreeks via de netadapter of met behulp van de oplaadschaal en de netadapter worden opgeladen

3. Leveringsomvang



1 Scheerapparaat

2 Kam (3 mm)

3 Kam (6 mm)

4 Kam (9 mm)

5 Kam (12 mm)

6 Reinigingsborstel

7 Olie

8 Netadapter

9 Opladschaal

10 Led-lamp

11 Aanvullende accessoires: vacht-uitschaar, nageltang, vachtkam, vachtschaar, nagelvijl

12 Led-display

4. Bediening, reiniging en onderhoud

In- en uitschakelen:

Druk voor het inschakelen van het scheerapparaat op de aan/uit-schakelaar (afb. 1).

De scheersnelheid kan door een druk op de plus- of minustoets worden aangepast.



De led-weergave toont de resterende accucapaciteit in % (afb. 2). Een te lage accucapaciteit wordt door een rood controlelampje aangegeven.

Dit scheerapparaat kan zowel met kabel alsook kabelloos worden gebruikt. Verbind de netadapter met de aansluiting van het apparaat. Deze zit aan de onderkant van het apparaat. Verbind de USB-stekker met de stopcontactadapter en daarna met het lichtnet (afb. 3). Als alternatief kan de opladschaal met USB-kabel en stopcontactadapter worden gebruikt (afb. 4).

Instelling lengtestand:

Het scheerapparaat beschikt over 4 instelbare lengtestanden (1,0/1,3/1,6/1,9 mm).

De snijhoogte kan door gebruik van de schuifschakelaar bij gelijktijdig indrukken van de ontgrendelingsknop worden gewijzigd (afb. 5).



Gebruik van de kammen:

Zorg ervoor dat het scheerapparaat tijdens de installatie en de verwijdering van de kam is uitgeschakeld. U beschikt over vier kammen van 3, 6, 9, 12 mm voor verschillende scheerlengten. Schuif de opzetkam op de scheerkop en zorg ervoor dat de kam aan de zijkant vastklikt (afb. 6).

Om een probleemloos gebruik en volledige prestaties van uw scheerapparaat te waarborgen, dient u het apparaat regelmatig te reinigen en te smeren.



Reinigen van de scheerkop:

Schakel het apparaat uit. Koppel het los van het lichtnet. Verwijder de opzetkam en duw op het midden van het scheermes om het te verwijderen (afb. 7). Verwijder de haren met het reinigingspenseel.

Plaats de scheerkop zoals in afb. 8 op het apparaat. Zorg ervoor dat de arretervoorziening correct is geplaatst en duw de scheerkop op het apparaat totdat hij vastklikt.



Smeren van de scheerkop:

Verwijder de opzetkam. Gebruik de borstel om het mes te reinigen, zodat de haren tussen de messen worden verwijderd. Smeer de plaatsen waar het bovenste en onderste deel van de scheerkop elkaar raken. Wanneer de scheerprestaties duidelijk minder worden of de temperatuur van de scheerkop te hoog wordt, moet u direct smeren. Smeer de scheerkop één keer per dag als u het scheerapparaat niet gebruikt!

Vervangen van de scheerkop:

De scheerkop is een slijtageonderdeel. Ondanks een goed onderhoud zullen de snijprestaties minder worden. U dient de scheerkop in dat geval te vervangen. De scheerkop kan afzonderlijk als reserveonderdeel (art.nr. 184604) worden besteld. Bij het vervangen van de scheerkop kunt u haarresten aan de binnenkant met het penseel verwijderen. Duw op het midden van het scheermes om het te verwijderen (afb. 7). Plaats de nieuwe scheerkop zoals in afb. 8 op het apparaat. Zorg ervoor dat de arretervoorziening correct is geplaatst en duw de scheerkop op het apparaat totdat hij vastklikt.

Reiniging van het apparaat:

Veeg het apparaat regelmatig met een vochtige doek schoon en wrijf het erna droog.

5. Problemen oplossen

Wat te doen als...

... het apparaat niet meer kan worden ingeschakeld?

- is de accu leeg? Sluit de netadapter aan en laad het scheerapparaat op
- is de scheerkop droog? De scheerkop moet worden gesmeerd.

... de scheerkop niet regelmatig loopt?

- de scheerkop moet worden gesmeerd
- boven- en ondermes kunnen aan elkaar gaan plakken als het apparaat gedurende langere tijd niet werd gebruikt

... het indicatielampje tijdens het opladen niet brandt?

- controleer of de netadapter correct is aangesloten

... het apparaat zichzelf uitschakelt?

- de accu is leeg. Laad het scheerapparaat op

... de accu niet meer kan worden opgeladen?

- de accu of de netadapter is defect! De netadapter kan worden bijbesteld. Als de accu defect is, moet het apparaat vakkundig worden afgevoerd.

6. Technische gegevens

	Scheerapparaat
Art.nr.	184602
Motortoerental	5500/6000/6500 tpm
Laadtijd	240 min
Scheertijd	240 min
Gewicht	219 g
Spanning van de netvoeding	5V DC
Accucapaciteit	2000 mAh
Omgevingstemperatuur laden/gebruik	0°C - 40 °C
Beschermingsgraad	III

ES Instrucciones de uso

1. Seguridad

Lea atentamente las instrucciones de uso, especialmente el capítulo "Seguridad", antes de utilizar la máquina cortapelo. De esta forma se protege usted mismo contra posibles peligros y protege el aparato contra daños por un manejo incorrecto.

Conserve estas instrucciones de uso para futuras consultas. En caso de traspasar el aparato, incluya también estas instrucciones de uso.

1.1 Explicación de términos y símbolos

En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes términos:



PELIGRO

causará lesiones graves o la muerte en caso de hacer caso omiso



ADVERTENCIA

puede causar lesiones graves (o la muerte) en caso de hacer caso omiso

Importante

Indicaciones que debe tener en cuenta al utilizar el aparato.



¡Peligro de descarga eléctrica! El aparato nunca debe cargarse ni utilizarse en la bañera, la ducha o sobre un lavabo u otro recipiente que contenga agua.

1.2 Uso previsto

- la máquina cortapelo se utiliza para recortar pelo o pelaje
- el aparato está diseñado para su uso únicamente en interiores. ¡No se debe poner en funcionamiento en el exterior (jardín, terraza, etc.)!
- cualquier otro uso que no sea el previsto o una intervención en el aparato anularán la garantía y las reclamaciones de responsabilidad contra el fabricante

1.3 Advertencias de peligro importantes



PELIGRO

- mantenga el aparato, la base de carga y el cable de conexión alejados de la humedad, el agua y otros líquidos y no lo maneje con las manos mojadas
- no sumerja el aparato, la base de carga y el cable de conexión en agua ni los enjuague con agua corriente
- no se debe volver a utilizar el aparato si se ha caído al agua
- puede conseguir una protección adicional instalando un dispositivo de corriente residual con una corriente de disparo nominal de menos de 30 mA en la instalación doméstica. Le recomendamos que su electricista asegure los circuitos mediante un circuito protector de FI.

- cuando la batería está cargada o después de 8 horas de carga como máximo, el aparato debe desconectarse de la tensión de alimentación
- si la batería no está completamente cargada después de 8 horas, no vuelva a utilizar el aparato y póngase en contacto con el fabricante



ADVERTENCIA

¡El cabezal de corte puede calentarse después de un uso prolongado!



PELIGRO

La máquina cortapelo solo se puede utilizar con una fuente de alimentación de acuerdo con las especificaciones de la placa de características. El aparato solo puede funcionar con una fuente de alimentación que suministre una tensión de salida SELV según lo indicado en el aparato.

1.4 Instrucciones generales de seguridad



PELIGRO

Nunca ponga el aparato en funcionamiento si:

- el aparato, la base de carga o el cable de conexión están dañados
 - el cabezal de corte está defectuoso o roto, ya que puede causar lesiones en la piel
 - el aparato se ha caído, muestra daños visibles o su funcionamiento está limitado
 - el aparato está dañado de tal manera que queden partes eléctricas al descubierto
- En cualquiera de estos casos, desconecte el aparato de la red eléctrica inmediatamente.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no cuenten con experiencia o conocimientos suficientes siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato y entendido los riesgos que dicho uso conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento si no están bajo vigilancia.

- se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato. Asegúrese de que los niños no se lesionen con el cabezal de corte. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- asimismo, mantenga apartado de los niños el material de embalaje, como, por ejemplo, el envoltorio de plástico
- ¡tienda el cable de conexión de manera que nadie lo pueda pisar ni tropezar con él!
- proteja el cable de conexión contra daños. Nunca tire del cable de conexión. Sujete el enchufe para extraerlo de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. Compruebe periódicamente si el cable de conexión está dañado.
- no exponga el aparato de forma prolongada a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C. Evite la radiación solar directa.
- para evitar riesgos, las reparaciones solo pueden ser realizadas por personas autorizadas
- desconecte el aparato de la fuente de alimentación para el mantenimiento y la sustitución de piezas
- no se permite desmontar el cabezal de corte

1.5 Seguridad durante el funcionamiento



PELIGRO

No toque ni introduzca la mano en el cabezal de corte cuando la máquina esté encendida.

Para un funcionamiento correcto, el cabezal de corte debe limpiarse regularmente y engrasarse en los lugares adecuados.

El aparato tiene que estar apagado cuando:

- vaya a soltar el aparato, por ejemplo, para cargarlo, o si interrumpe brevemente el proceso de corte
- coloque o retire el peine
- deba limpiar o engrasar el aparato

Utilice la máquina cortapelo únicamente con los accesorios originales (base de carga, peine, etc.).

Nunca intente quitar el polvo u objetos extraños del interior del aparato con objetos afilados (por ejemplo, el mango de un peine).

2. Proceso de carga

- En su estado de entrega, el aparato aún no está listo para su uso
- antes de conectar la máquina cortapelo a una toma de corriente, asegúrese de que la tensión de red corresponda con la tensión especificada en la placa de características de la fuente de alimentación
- para mantener la capacidad de carga de la batería, recomendamos descargar la batería de vez en cuando hasta que el motor se pare
- cargue el aparato durante 8 horas completas antes del primer uso para que se active la batería recargable incluida
- no cargue el aparato a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C
- no cargue el aparato cerca de la luz solar directa o el calor de un radiador
- El tiempo de carga estándar es de 300 minutos. Para evitar daños en la batería, evite los procesos de carga prolongados.



- El aparato tiene una autonomía de más de 200 minutos cuando está completamente cargado. La luz de control se ilumina en color verde. Mientras se carga, la luz de control parpadea en color rojo.

- la máquina cortapelo se puede cargar directamente desde la fuente de alimentación o con la ayuda de la base de carga y la fuente de alimentación

3. Volumen de suministro y estructura del aparato



- 1 Máquina cortapelo
- 2 Peine (3 mm)
- 3 Peine (6 mm)
- 4 Peine (9 mm)
- 5 Peine (12 mm)
- 6 Cepillo de limpieza
- 7 Aceite
- 8 Fuente de alimentación
- 9 Base de carga
- 10 Luz led
- 11 Accesorios a juego: tijeras de entresacar, cortaúñas, peine para pelaje, tijeras para pelaje, lima de uñas.
- 12 Pantalla led

4. Funcionamiento, mantenimiento y limpieza

Encendido y apagado:

Para encender la máquina cortapelo, pulse el interruptor de encendido/apagado (fig. 1).

La velocidad de corte se modifica pulsando el botón más (+) o menos (-).



La pantalla led muestra la capacidad restante de la batería en valor porcentual (fig. 2). Cuando la capacidad de la batería es demasiado baja, la luz de control se ilumina en color rojo.

Esta máquina cortapelo se puede utilizar con un cable o de forma inalámbrica. Conecte la fuente de alimentación a la toma del aparato, que se encuentra en la parte inferior. Conecte el conector USB con el adaptador de toma de corriente, y enchúfelo a la toma de corriente (fig. 3). La base de carga también puede utilizarse con el cable USB y el adaptador de toma de corriente (fig. 4).

Ajuste de la altura de corte:

La máquina cortapelo se puede ajustar en 4 niveles de altura de corte (1,0/1,3/1,6/1,9 mm).

La altura de corte puede modificarse pulsando el interruptor deslizante y el botón de desbloqueo al mismo tiempo (fig. 5).



Uso de los peines:

Asegúrese de que la máquina cortapelo esté apagada durante la instalación y la retirada del peine.

Encontrará cuatro peines de 3, 6, 9 y 12 mm para diferentes longitudes de corte. Coloque el peine en el cabezal de corte y asegúrese de que encaje lateralmente (fig. 6).

Para garantizar el correcto funcionamiento y el pleno rendimiento de su máquina cortapelo, limpie y engrase el aparato regularmente.



Limpieza del cabezal de corte:

Apague el aparato. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Quite el peine y presione en el centro de la cuchilla para retirarla (fig. 7). Elimine los pelos con el cepillo de limpieza.

Coloque el cabezal de corte en la máquina como se muestra en la fig. 8. Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo esté colocado correctamente y presione el cabezal de corte contra la máquina hasta que encaje en su lugar.



Engrase del cabezal de corte:

Retire el peine. Elimine el pelo acumulado entre las cuchillas utilizando el cepillo de limpieza. Engrase las áreas donde se tocan la parte superior e inferior del cabezal de corte. Si el rendimiento de corte disminuye notablemente o la temperatura en el cabezal de corte es demasiado alta, se deberá engrasar inmediatamente. Si el rendimiento de corte disminuye notablemente o la temperatura en el cabezal de corte es demasiado alta, se deberá engrasar inmediatamente. ¡Engrase el cabezal de corte una vez al día cuando no utilice la máquina cortapelo!

Sustitución del cabezal de corte:

El cabezal de corte es una pieza de desgaste. A pesar de que se lleve a cabo un mantenimiento adecuado, el rendimiento de corte disminuirá. En este caso, deberá reemplazar el cabezal de corte. El cabezal de corte puede pedirse por separado como pieza de repuesto (n.º de art. 184604). Cuando reemplace el cabezal de corte, podrá eliminar los restos de pelo del interior con el cepillo. Presione en el centro de la cuchilla para retirarla (fig. 7). Coloque el cabezal de corte nuevo en la máquina como se muestra en la fig. 8. Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo esté colocado correctamente y presione el cabezal de corte contra la máquina hasta que encaje en su lugar.

Limpieza del aparato:

De vez en cuando limpie la máquina con un paño húmedo y después séquelo frotando.

5. Solución de problemas

¿Qué hacer si...

...el aparato no se puede encender?

- ¿se ha descargado la batería? Conecte la fuente de alimentación y cargue la máquina cortapelo
- ¿el cabezal de corte está seco? Se debe engrasar el cabezal de corte

...el cabezal de corte no funciona bien?

- se debe engrasar el cabezal de corte
- las cuchillas superior e inferior pueden quedar pegadas si no se utilizan durante mucho tiempo

...el indicador de carga no se enciende durante la carga?

- compruebe si la fuente de alimentación está conectada correctamente

...el aparato se apaga solo?

- la batería está descargada. Cargue la máquina cortapelo

... la batería ya no se puede recargar?

- ¡la batería o la fuente de alimentación están defectuosas! La fuente de alimentación se puede volver a pedir; si la batería está defectuosa, el aparato se debe desechar de la forma correcta

6. Datos técnicos

	Máquina cortapelo
N.º de art.	184602
Régimen de revoluciones del motor	5500/6000/6500 rpm
Tiempo de carga	240 min
Tiempo de corte	240 min
Peso	219 g
Tensión de entrada	5V DC
Capacidad de la batería	2000 mAh
Temperatura ambiente durante la carga o el uso	0°C - 40 °C
Clase de protección	III

SV Bruksanvisning

1. Säkerhet

Läs igenom bruksanvisningen noggrant, i synnerhet kapitlet "Säkerhet" innan du börjar använda klippmaskinen. Detta skyddar dig från möjliga faror, men skyddar också maskinen mot skador som har orsakats av felaktig användning.

Spara denna bruksanvisning för eventuellt senare bruk. Lämna med bruksanvisningen om du överlåter maskinen.

1.1 Begrepps- och symbolförklaring

I denna bruksanvisning hittar du följande begrepp:



leder vid underlåtenhet till allvarlig skada eller dödsfall



WARNING

kan vid underlåtenhet leda till allvarlig skada (eller dödsfall)

Obs! Information som du ska beakta när du hanterar klippmaskinen.



Risk för elektrisk stöt! Maskinen får aldrig laddas eller användas i badkaret, duschen eller vattenfylld tvättställ/ annat kärl.

1.2 Avsedd användning

- klippmaskinen används till att trimma hår/påls.
- maskinen är endast avsedd för användning inomhus. Får inte användas utomhus (trädgård, terrass etc.)!
- vid all annan användning som inte är avsedd användning eller vid ingrepp i klippmaskinen upphör alla rättigheter till garanti- och skadeståndsanspråk gentemot tillverkaren att gälla

1.3 Viktiga varningsanvisningar



FARA

- håll maskinen, laddningsdockan och anslutningskabeln på avstånd från fukt, vatten och andra vätskor och hantera den inte med våta händer
- klippmaskinen, laddningsdockan och anslutningskabeln får inte sänkas ned i vatten eller spolas av under rinnande vatten
- om klippmaskinen faller i vatten får den inte användas igen
- ett extra skydd ger installation av en jordfelsbrytare med en nominell utlösningsström på mindre än 30 mA i bostadsinstallationen. Vi rekommenderar att du låter en elektriker säkra strömkretsen med en jordfelsbrytare
- när batteriet är laddat eller efter 8 timmars ren uppladdningstid måste enheten kopplas från strömförsörjningen
- om batteriet inte är fulladdat efter 8 timmar ska du inte använda klippmaskinen utan istället kontakta tillverkaren



WARNING

Vid långvarig användning kan klipp huvudet bli varmt!



FARA

Klippmaskinen får endast drivas med en nätenhet som motsvarar angivelserna på typskylten. Maskinen får endast drivas med en nätenhet som levererar en utgångsspänning enligt SELV motsvarande märkningen på enheten.

1.4 Allmänna säkerhetsanvisningar



FARA

Använd inte klippmaskinen om:

- maskinen, laddningsdockan eller anslutningskabeln är skadad
 - klipp huvudet är skadat eller öppnat eftersom det kan leda till hudskada
 - maskinen har tappats, uppvisar synliga skador eller om funktionerna är begränsade
 - klippmaskinen är så skadad att elektriska delar är oskyddade
- I dessa fall måste maskinen omedelbart kopplas från strömförsörjningen!

Klippmaskinen kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap om de övervakas eller instrueras om säker användning av maskinen och om vilka risker som finns. Låt inte barn leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan tillsyn.

- barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med maskinen. Se till att barn inte kan skada sig på klipp huvudet. Förvara klippmaskinen utom räckhåll för barn.
- håll förpackningsmaterialet, t.ex. folier, på avstånd från barn
- placera anslutningskabeln på ett sådant sätt att ingen snubblar över eller trampar på den!
- skydda anslutningskabeln mot skador. Dra aldrig i anslutningskabeln. Ta tag i nätenheten när du drar ut den ur vägguttaget. Håll kabeln på avstånd från varma ytor. Kontrollera regelbundet att anslutningskabeln inte har några skador.
- utsätt inte maskinen för temperaturer under 0 °C eller över +40 °C under en längre tid. Undvik direkt solljus.
- för att undvika fara får reparationer endast utföras av auktoriserade personer.
- koppla från enheten från strömförsörjningen vid underhåll eller byte av delar
- klipp huvudet får inte tas isär

1.5 Säkerhet under användningen



FARA

Ta inte i klipp huvudet när maskinen är påslagen.

Om maskinen ska fungera perfekt ska klipp huvudet rengöras regelbundet och oljas på lämpliga ställen.

Maskinen måste vara avstängd:

- när du lägger ifrån dig maskinen, t.ex. för att ladda den eller när du avbryter klippningen under en kort stund
- när du sätter på eller tar av kamtillbehör
- när du rengör eller oljar maskinen

Använd endast klippmaskinen tillsammans med original-delar (laddningsdocka, kamtillbehör m.m.).

Försök aldrig ta bort damm eller främmande föremål från maskinens insida med spetsiga föremål (t.ex. med en spetskam).

2. Uppladdning

- när maskinen levereras är den ännu inte klar att användas
- innan du sätter i klippmaskinen i ett uttag se till att nätspänningen överensstämmer med den som är angiven på nätenhetens typskylt!
- för att bibehålla laddningskapaciteten i batteriet, rekommenderar vi att då och då att ladda ur batteriet helt tills motorn stannar
- ladda upp maskinen helt och hållet i 8 timmar före första användningen, så att det medföljande uppladdningsbara batteriet aktiveras
- ladda inte maskinen i temperaturer under 0 °C eller över 40 °C
- ladda inte maskinen i närheten av direkt solljus eller värmen från ett element
- den normala laddningstiden är 300 minuter. För att förebygga skador på batteriet, undvik långvariga laddningstider.



- När enheten är fullt uppladdad kan den användas i mer än 200 minuter. Kontrolllampan lyser grönt. Under laddningen blinkar kontrolllampan rött.

- klippmaskinen kan laddas direkt med nätenheten eller med hjälp av laddningsdockan och nätenheten.

3. Leveransomfattning och uppbyggnad



- | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Klippmaskin | 7 Olja |
| 2 Kam (3 mm) | 8 Nätenhet |
| 3 Kam (6 mm) | 9 Laddningsdocka |
| 4 Kam (9 mm) | 10 LED-lampa |
| 5 Kam (12 mm) | 11 kompletterande tillbehör: urtunnings sax, klosax, pälskam, päls sax, nagelfil |
| 6 Rengöringsborste | 12 LED-display |

4. Användning, rengöring och skötsel

Till- och fränkoppling:
Tryck på strömbrytaren för att slå på klippmaskinen (bild 1).

Klippshastigheten ändras genom att trycka på plus- eller minusknappen.

LED-displayen visar återstående batterikapacitet i % (bild 2). När batterikapaciteten är för låg lyser en röd kontrollampa.

Klippmaskinen kan användas både med kabel och trådlöst. Anslut nätenheten i klippmaskinens uttag, som finns på maskinens nedre del. Anslut USB-kontakten med adaptorn och sedan till strömmen (bild 3). Alternativt kan laddningsdockan med USB-kabeln och adaptorn användas (bild 4).

Reglering av klipplängd:

Klippmaskinen har en klipplängdsreglering i 4 steg (1,0/1,3/1,6/1,9 mm). Klippplängden kan ändras genom att dra skjutreglaget och samtidigt trycka på uppläsningsknappen (bild 5).

Användning av kamtillbehör:

Se till att klippmaskinen är avstängd under installationen och när du tar bort kammen. Du hittar fyra kammar i storlekarna 3, 6, 9, 12 mm för olika klipplängder. Placera kamtillbehöret på klipp huvudet och se till att det har hakat fast i sidled (bild 6).

För att klippmaskinen ska fungera felfritt och ha full prestanda måste den rengöras och oljas regelbundet.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

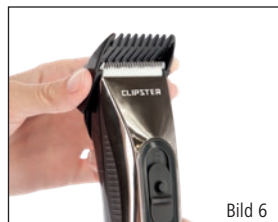


Bild 6

Rengöring av klipphuvudet:

Stäng av maskinen. Koppla från maskinen från strömförsörjningen. Ta av kamtillbehöret och tryck i mitten på klippkniven för att ta av det (bild 7). Ta bort håret med rengöringsborsten.

Placera klipphuvudet på maskinen, såsom visas på bild 8. Se till att låsanordningen är rätt placerad och tryck klipphuvudet på maskinen tills det klickar på plats.



Bild 7



Bild 8

Olja klipphuvudet:

Ta av kamtillbehöret. Använd borsten för att få bort hår och päls mellan skären. Olja de ställen där övre och nedre delen av klipphuvudet kommer i kontakt med varandra. Om klippresultatet märkbart försvagas eller om temperaturen i klipphuvudet är för hög måste du olja in omedelbart. Om klippresultatet märkbart försvagas eller om temperaturen i klipphuvudet är för hög måste du olja in omedelbart. Olja klipphuvudet en gång om dagen när klippmaskinen inte används!

Byta klipphuvudet:

Klipphuvudet är en slidedel. Trots god skötsel minskar klippeffekten. Byt då ut klipphuvudet. Klipphuvudet kan beställas separat som reservdel (artikelnummer 184604). Vid byte av klipphuvud kan du ta bort hårrester på insidan med hjälp av borsten. Tryck i mitten på klippkniven för att ta bort den (bild 7). Placera det nya klipphuvudet på maskinen, såsom visas på bild 8. Se till att låsanordningen är rätt placerad och tryck klipphuvudet på maskinen tills det klickar på plats.

Rengöring av klippmaskinen:

Torka av maskinen då och då med en fuktig trasa och torka den sedan torr.

5. Felavhjälpning

Vad ska jag göra om ...

... maskinen inte går att slå på?

- är batteriet tomt? Anslut nätenheten och ladda klippmaskinen
- är klipphuvudet torrt? Klipphuvudet måste oljas

... klipphuvudet inte går regelbundet?

- klipphuvudet måste oljas
- över- och underskär kan fastna om klippmaskinen inte används under en längre tid

... när laddningsindikatorn inte lyser vid laddning?

- kontrollera att nätenheten är korrekt ansluten

... klippmaskinen stänger av sig själv?

- batteriet är tomt Ladda klippmaskinen.

... om batteriet inte går att ladda?

- batteriet eller nätenheten är defekt! Det går att beställa en ny nätenhet. Om batteriet är defekt måste det avfallshanteras korrekt.

6. Tekniska data

	Klippmaskin
Art.-nr	184602
Motorvarvtal	5500/6000/6500 varv/min
Laddningstid	240 min
Klipptid	240 min
Vikt	219 g
Ingångsspänning	5V DC
Batterikapacitet	2000 mAh
Omgivningstemperatur laddning/användning	0°C - 40 °C
Skyddsklass	III

FI Käyttöohje

1. Turvallisuus

Lue käyttöohje ennen karvaleikkurin käyttöönottoa. Lue erityisen huolellisesti luku Turvallisuus.

Siten voit suojata itsesi vaaratilanteilta ja tämän laitteen vääriä käyttötapoilta.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Kun luovutat laitteen jollekin toiselle, anna myös käyttöohje mukaan.

1.1 Käsitteiden ja kuvakkeiden selitykset

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia käsitteitä:



VAARA

Huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman



VAROITUS

Huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja (tai jopa kuoleman)

Ohje

Laitetta käsiteltäessä tulisi noudattaa tätä ohjetta.



Sähköiskun vaara! Laitetta ei saa ladata eikä käyttää kylpyammeessa, suihkussa eikä vettä sisältävien astioiden päällä.

1.2 Määräystenmukainen käyttö

- karvaleikkuria käytetään karvojen ja turkin trimmaamiseen.
- laite on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa! Älä käytä laitetta ulkona (puutarhassa, terassilla jne.)!
- kaikki muu kuin määräystenmukainen käyttö tai laitteen purkaminen aiheuttavat valmistajan takuu- ja vastuuvaatimusten raukeamisen

1.3 Tärkeitä turvaohjeita



VAARA

- laite, latausasema ja liitäntäjohto eivät saa joutua tekemisiin kosteuden, veden eikä muiden nesteiden kanssa. Älä käytä laitetta märin käsin
- laitetta, latausasemaa ja liitäntäjohtoa ei saa upottaa veteen eikä huuhdella juoksevilla vedellä
- veteen pudonnutta laitetta ei saa enää käyttää
- lisäsuojaa voi saada lisäämällä rakennuksen sähköasennuksiin maks. 30 mA nimellisluokaisuvirran vikavirtasuojajytkimen. Suosittelemme, että sähköasentaja asentaa virtapiiriin vikavirtasuojajytkimen

- kun akku on ladattu täyteen tai viimeistään 8 tunnin latausajan jälkeen laite on erotettava syöttöjännitteestä
- jos akku ei ole latautunut täyteen 8 tunnissa, älä ota laitetta enää uudelleen käyttöön vaan ota yhteys valmistajaan



VAROITUS

Leikkuupää saattaa kuumentua pitkään jatkuvassa tehokäytössä!



VAARA

Karvaleikkuria saa käyttää vain laitteen arvokilpeä vastaavalla verkkolaitteella. Laitetta saa käyttää vain verkkolaitteella, jonka ulostulo vastaa laitteen merkinnän matalaa turvajännitettä.

1.4 Yleiset turvaohjeet



VAARA

Älä ota laitetta käyttöön, jos:

- laite, latausasema tai liitäntäjohto on vaurioitunut
 - leikkuupää on vaurioitunut tai rikkoutunut. Iho saattaa vahingoittua
 - laite on pudonnut, laitteessa on silmin havaittavia vaurioita tai laite ei toimi täysin oikein
 - laite on vaurioitunut niin, että sähköosia on näkyvissä
- Erota laite heti sähköverkosta kaikissa tällaisissa tilanteissa!

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistitoiminnoiltaan tai henkisesti vajaakuntoiset henkilöt sekä vain vähän laitteen käyttökokemusta ja -tietämystä omaavat henkilöt, jos heidän työskentelyään valvotaan tai jos heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

- katso, että lapset eivät leiki tällä laitteella! Huolehdi, että lapset eivät pääse vahingoittamaan itseään leikkuupäällä. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.
- pidä myös pakkausmateriaali, esim. kalvot, poissa lasten ulottuvilta
- johda liitäntäjohto siten, että sen päälle ei astuta eikä siihen ei voi kompastua!
- suojaa liitäntäjohto vahingoittumisen varalta. Älä vedä liitäntäjohtosta. Tartu verkkolaitteen pistokkeeseen, kun olet irrottamassa sitä pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumista pinnoista. Tarkista liitäntäjohto säännöllisesti vahingoittumisen varalta.
- älä pidä laitetta pitkään alle 0 °C tai yli 40 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa.
- vahinkojen välttämiseksi laitetta saa korjata vain valtuutettu henkilö.
- erota laite sähköverkosta huollon ja osien vaihtamisen ajaksi
- leikkuupäätä ei saa purkaa

1.5 Turvallisuus laitetta käytettäessä



VAARA

Älä koske leikkuupäähän, kun laitteeseen on kytketty virta päälle.

Jotta leikkuupää toimisi hyvin, puhdista se säännöllisesti ja öljyä voitelua vaativat kohdat.

Laitteesta tulee virran olla kytketty pois päältä, jos:

- lasket laitteen pois käsistäsi, esim. lataamista varten tai kun keskeytät leikkaamisen vähäksi aikaa
- aiot irrottaa kampaosan tai asentaa sen paikalleen
- puhdistat tai öljyät laitteen

Käytä karvaleikkurin kanssa vain alkuperäistarvikkeita (latausasemaa, kampaosaa jne.).

Älä yritä poistaa laitteen sisältä pölyä tai vierasta esinettä jollakin terävällä esineellä (esim. piikkiäisellä kammalla).

2. Akun lataaminen

- laite ei ole vielä asiakkaalle toimitettaessa käyttövalmis
- varmista ennen karvaleikkurin pistorasiaan kytkemistä, että verkkojännite vastaa verkkolaitteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä!
- akun latauskapasiteetin säilyttämiseksi suosittelemme käyttämään laitetta silloin tällöin niin, että akku tyhjenee ja moottori sammuu
- lataa laitetta ennen ensimmäistä käyttökertaa täydet 8 tuntia, jotta ladattava akku aktivoituu
- älä lataa laitetta alle 0 °C aläkä yli 40 °C lämpötilassa
- älä lataa laitetta suoran auringonvalon tai jonkin lämmönlähteen lähellä
- tavanomainen latausaika on 300 minuuttia. Akun vaurioitumisen estämiseksi vältä pitempiä latausaikoja.



- Kun laite on ladattu täyteen, sitä voi käyttää yli 200 minuuttia. Merkkivalo palaa vihreänä. Lataamisen aikana merkkivalo palaa punaisena.

- karvaleikkurin voi ladata suoraan verkkolaitteella tai latausasemassa verkkolaitteen avulla.

3. Toimitussisältö ja rakenne



- 1 Karvaleikkuri
- 2 Kampa (3 mm)
- 3 Kampa (6 mm)
- 4 Kampa (9 mm)
- 5 Kampa (12 mm)
- 6 Puhdistusharja
- 7 Öljy
- 8 Verkkoalaite
- 9 Latausasema
- 10 Ledivalo
- 11 Täydentävät varusteet: ohennussakset, kynsisakset, turkkikampa, turkkisakset, kynsiiviili
- 12 Ledinäyttö

4. Käyttö, puhdistaminen ja hoito

Kytkeminen päälle ja pois:

Kytke karvaleikkuri päälle virtakytkintä painamalla (kuva 1).



Leikkuunopeutta muutetaan plus- ja miinusnäppäimillä.

Ledinäyttö osoittaa jäljellä olevan akkukapasiteetin prosentteina (kuva 2). Punainen merkkivalo osoittaa, että akun kapasiteetti on liian vähäinen.



Tätä karvaleikkuria voi käyttää sekä johdollisena että ilman johtoa.

Liitä verkkoalaite laitteen alaosassa olevaan liittimeen. Liitä USB-pistoke pistorasiasovittimeen ja sitten sähköverkkoon (kuva 3). Vaihtoehtoisesti laturia voi käyttää USB-kaapelin ja pistorasiasovittimen kanssa (kuva 4).



Leikkuukorkeuden säätö:

Karvaleikkurissa on 4-portainen korkeussäätö (1,0/1,3/1,6/1,9 mm). Leikkuukorkeuden voi muuttaa liukukytkimellä painamalla samanaikaisesti lukituksen vapautusnuppia (kuva 5).



Kamponen käyttö:

Varmista, että karvaleikkurista on kytketty virta pois päältä, kun asennat siihen kamman tai otat sen pois. Kamponen leikkuupituudet ovat 3, 6, 9, 12 mm. Asenna kampaosa leikkuupäähän ja huolehdi, että se lukkiutuu sivuilta (kuva 6).



Jotta karvaleikkuri toimisi hyvin ja säilyttäisi leikkuutehonsa, puhdista ja öljy se säännöllisesti.

Leikkuupään puhdistaminen:

Kytke laitteesta virta pois päältä. Erotta laite jännitteensyötöstä. Irrota kampaosa painamalla leikkuuterän keskeltä (kuva 7). Poista karvat puhdistusharjalla.

Asenna leikkuupää laitteeseen takaisin kuvan 8 osoittamalla tavalla. Huolehdi, että lukitus sijoittuu oikein ja paina sitten leikkuupäätä, niin että se lukkiutuu laiterunkoon.



kuva 7



kuva 8

Leikkuupään öljyminen:

Irrota kampaosa. Puhdista leikkaava reuna harjan avulla, jotta saat karvat pois teräliuskojen välistä. Öljyä ne kohdat, joissa leikkuupään ylä- ja alaosa koskettavat toisiaan. Jos leikkuuteho laskee huomattavasti tai leikkuupään lämpötila nousee liian korkeaksi, öljyä leikkuupää heti. Jos leikkuuteho laskee huomattavasti tai leikkuupään lämpötila nousee liian korkeaksi, öljyä leikkuupää heti. Öljyä leikkuupää kerran päivässä, kun et käytä karvaleikkuria!

Leikkuupään vaihtaminen:

Leikkuupää on kulutusosa. Huolellisesta hoitamisestakin huolimatta leikkuuteho ajan mittaan laskee. Silloin leikkuupää on vaihdettava. Leikkuupään voi tilata varaosana (tuotenro 184604). Samalla kun vaihdat leikkuupään, puhdista harjalla karvat laitteen sisältä. Irrota leikkuupää painamalla leikkuuterän keskeltä (kuva 7). Asenna uusi leikkuupää kuvan 8 osoittamalla tavalla. Huolehdi, että lukitus sijoittuu oikein ja paina sitten leikkuupäätä, niin että se lukkiutuu laiterunkoon.

Laitteen puhdistaminen:

Pyyhi silloin tällöin laite kostealla kankaalla ja pyyhi se sitten kuivaksi.

5. Ongelmien selvittäminen

Mitä tehdä, jos ...

... laitteeseen ei kytkeydy virta päälle?

- onko akku tyhjä? Kytke karvaleikkuri verkkolaitteeseen ja lataa se
- onko leikkuupää kuiva? Leikkuupäätä tulee öljytää

... leikkuupää ei käy tasaisesti?

- leikkuupäätä tulee öljytää
- ylä- ja alaterä saattavat jumiutua toisiinsa kiinni, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

... jos latausnäyttö ei ladattaessa pala?

- tarkista, onko verkkolaite liitetty oikein

... laite kytkeytyy itsekseen pois päältä?

- akku on tyhjä. Lataa karvaleikkuri

... akku ei enää lataudu?

- akku tai verkkolaite on viallinen! Voit tilata uuden verkkolaitteen. Laite on hävitettävä asianmukaisella tavalla, jos akku on viallinen

6. Tekniset tiedot

	Karvaleikkuri
Tuotenro	184602
Moottorin kierrosnopeus	5500/6000/6500 1/min
Latausaika	240 min
Leikkusaika	240 min
Paino	219 g
Tulojännite	5V DC
Akun kapasiteetti	2000 mAh
Ympäristölämpötila latauksessa / käytössä	0°C - 40 °C
Suojausluokka	III

DA Brugsanvisning

1. Sikkerhed

Læs brugsanvisningen, især kapitlet "Sikkerhed", grundigt igennem, før du tager klippemaskinen i brug.

Således beskytter du dig mod mulige farer og maskinen mod skader på grund af fejlbetjening.

Opbevar denne brugsanvisning, så du senere kan slå efter i den. Udlever brugsanvisningen, hvis du giver maskinen videre.

1.1 Begrebs- og symbolforklaring

I brugsanvisningen finder du følgende begreber:



FARE

fører ved manglende overholdelse til alvorlige kvæstelser eller død



ADVARSEL

kan ved manglende overholdelse medføre alvorlige kvæstelser (eller død)

Oplysninger

Oplysninger, som du bør være opmærksom på ved håndtering af maskinen.



Fare for elektrisk stød! Maskinen må aldrig oplades eller drives i badekarret, bruseren, over en fyldt vaskekumme / anden beholder.

1.2 Tilsigtet anvendelse

- klippemaskinen anvendes til trimning af hår/pels.
- maskinen er kun dimensioneret til indendørs brug! Må ikke tages i brug udendørs (have, terrasse osv.)!
- ved enhver anden anvendelse end den tilsigtede og indgreb i maskinen bortfalder garanti- og ansvarskrav over for producenten

1.3 Vigtige advarsler



FARE

- hold maskinen, opladeren og tilslutningsledningen væk fra fugt, vand og andre væsker, og betjen den ikke med våde hænder
- maskinen, opladeren og tilslutningsledningen må ikke nedsænkes i vand eller skylles under rindende vand
- hvis maskinen skulle være faldet ned i vand, må den ikke bruges efterfølgende
- montering af et fejlstrømsrelæ med en nominel udløsningsstrøm på mindre en 30 mA i husinstallationen yder ekstra beskyttelse. Vi anbefaler at bede en elinstallatør/elektriker om at sikre strømkredse med et HFI-relæ

- når batteriet er ladet op eller senest efter 8 timers effektiv opladning skal maskinen kobles fra forsyningsspændingen
- hvis batteriet ikke er helt opladet efter 8 timer, så tag maskinen ikke i brug igen og kontakt producenten



ADVARSEL

Efter lang tids brug kan klippehovedet blive varmt!



FARE

Klippemaskinen må kun bruges med en netdel i overensstemmelse med oplysningerne på typeskiltet. Udstyret må kun bruges med en netdel, der som udgangsspænding leverer SELV i overensstemmelse med mærkningen på udstyret.

1.4 Generelle sikkerhedsforskrifter



FARE

Tag aldrig maskinen i brug, hvis:

- maskinen, opladeren eller tilslutningsledningen er beskadiget
 - klippehovedet er beskadiget eller knækket, da huden kan blive skadet
 - maskinen er faldet ned, har synlige skader eller funktionsmåden er indskrænket
 - maskinen er så beskadiget, at elektriske dele er lagt fri
- I hvert tilfælde skal maskinen straks frakobles lysnettet!

Maskinen kan bruges af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- børn bør holdes under opsyn for at sikre at, de ikke leger med maskinen. Sørg for, at børn ikke kommer til skade ved klippehovedet. Opbevar maskinen utilgængeligt for børn.
- hold også indpakningsmateriale, som f.eks. folier, væk fra børn
- udlæg tilslutningsledningen således, at ingen snubler over den eller træder på den!
- beskyt tilslutningsledningen mod skader. Træk aldrig i tilslutningsledningen. Tag fat i stik-netdelen, når du trækker den ud af stikdåsen. Hold ledningen bort fra varme overflader. Kontrollér tilslutningsledningen jævnligt for skader.
- udsæt maskinen ikke i længere tid for temperaturer under 0 °C eller over +40 °C. Undgå direkte sollys.
- for at undgå fare, må reparationer kun udføres af autoriserede personer.
- til vedligeholdelse og udskiftning af dele skal maskinen frakobles strømforsyningen
- klippehovedet må ikke skilles ad

1.5 Sikkerhed under drift



FARE

Grib ikke ind i eller tag fat i klippehovedet, når maskinen er tændt.

For upåklagelig drift skal klippehovedet rengøres jævnligt og smøres med olie på de relevante steder.


Maskinen skal være slukket, når:

- du lægger maskinen fra dig, f.eks. til opladning eller når du afbryder klipningen kortvarigt
- du sætter kampåsætningen på eller tager den af
- maskinen skal rengøres eller smøres med olie

Anvend klippemaskinen udelukkende med originale tilbehørsdele (oplader, kampåsætning osv.).

Forsøg aldrig at fjerne støv eller fremmedlegemer med spidse genstande (f.eks. en halekam) fra maskinens indre.

2. Opladning

- når maskinen udleveres, er det endnu ikke driftsklar
 - sørg for at sikre dig, at netspændingen stemmer overens med den spænding, der er angivet på netdelens typeskilt, før du slutter klippemaskinen til en stikdåse!
 - til opretholdelse af batteriet ladekapacitet anbefaler vi lejlighedsvist at aflade batteriet, indtil motoren står stille
 - oplad maskinen i hele 8 timer før første brug, så det medfølgende genopladelige batteri aktiveres
 - oplad ikke maskinen ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C
 - oplad ikke maskinen i nærheden af direkte sollys eller varmestraler fra en radiator
 - standardopladningstiden er 300 minutter. Undgå længere opladningstider for at forebygge en beskadigelse af batteriet.
- 
- Når klippemaskinen er fuldt opladet, kan den bruges i mere end 200 minutter. Kontrollampen lyser grønt. Kontrollampen lyser rødt under opladningen.
- klippemaskinen kan oplades direkte med netdelen eller opladeren og netdelen.

3. Leveringsomfang og opbygning



1 Klippemaskine

2 Kam (3 mm)

3 Kam (6 mm)

4 Kam (9 mm)

5 Kam (12 mm)

6 Rengøringsbørste

7 Olie

8 Netdel

9 Oplader

10 LED-lys

11 supplerende tilbehør: effileringsaks, klosaks, pelsaks, neglefil

12 LED-display

4. Betjening, rengøring og pleje

Tænde og slukke:

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde klippemaskinen (fig. 1). Klippehastigheden ændres ved at trykke på plus- eller minusknappen.

LED-displayet viser den resterende batteritid i % (fig. 2). Et for lavt batteriniveau vises via en rød kontrollampe.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4

Klippemaskinen kan både bruges med og uden kabel. Tilslut USB-stikket med stikadapteren, og derefter til strømmen (fig. 3). Alternativt kan opladeren bruges med USB-kabel og stikadapter (fig. 4).

Klippehøjdejustering:

Klippemaskinen har en 4-trins klippehøjdejustering (1,0/1,3/1,6/1,9 mm). Klippehøjden kan ændres ved at trykke på skydekontakten samtidig med, at du trykker på oplæringsknappen (fig. 5).



fig. 5

Brug af kamtilbehøret:

Sørg for at sikre dig, at klippemaskinen er slukket under påsætning og aftagning af kammen. Du finder fire kamme - 3, 6, 9, 12 mm til forskellige klippelængder. Sæt kammen forfra på klippehovedet, og sørg for, at kammen går i indgreb i siden (Fig. 6).

Rengør, og smør maskinen jævnlgt med olie for at sikre en upåklagelig funktion og fuld ydelse.



fig. 6

Rengøring af klippehovedet:

Sluk maskinen. Kobl maskinen fra spændingsforsyningen. Tag kampåbættningen af, og tryk på midten af klippekni­ven for at fjerne den (Fig. 7). Fjern hårene med rengøringspenslen.

Sæt klippehovedet på maskinen, som vist i Fig. 8. Sørg for at sikre dig, at låseindretningen er placeret korrekt, og tryk på klippehovedet, indtil den går i indgreb på maskinen.



fig. 7



fig. 8

Smøring af klippehovedet:

Tag kampåbættningen af. Brug børsten til rengøring af skæret, så du kan fjerne hårene mellem skærene. Smør de steder med olie, hvor klippehovedets øvre og nedre del rører hinanden. Hvis klippeydelsen forringes mærkbart eller temperaturen på klippehovedet er for høj, skal der straks smøres med olie. Hvis klippeydelsen forringes mærkbart eller temperaturen på klippehovedet er for høj, skal der straks smøres med olie. Smør klippehovedet én gang om dagen med olie, når klippemaskinen ikke er i brug!

Udskiftning af klippehovedet:

Klippehovedet er en slid­del. Trods god pleje vil klippeydelsen forringes. Udskift da klippehovedet. Klippehovedet kan bestilles separat som reservedel (art.nr. 184604). Ved udskiftning af klippehovedet kan du fjerne hårrester indeni med penslen. Tryk på midten af klippekni­ven for at (Fig. 7) fjerne den. Sæt det nye klippehoved på maskinen, som vist i Fig. 8. Sørg for at sikre dig, at låseindretningen er placeret korrekt, og tryk på klippehovedet, indtil den går i indgreb på maskinen.

Rengøring af maskinen:

Tør maskinen af og til at med en fugtig klude, og gnid den derefter tør.

5. Problemhåndtering

Hvad gør jeg, hvis...

...klippemaskinen ikke kan tændes?

- er batteriet afladet? Tilslut netdelen, og lad klippemaskinen op
- er klippehovedet tørt? Klippehovedet skal jævnligt smøres med olie

... klippehovedet ikke kører ensartet?

- klippehovedet skal smøres med olie
- over- og underknive kan klæbe sammen, hvis klippemaskinen ikke er blevet brugt i længere tid

... opladningsindikatoren ikke lyser under opladningen?

- kontrollér, om netdelen er tilsluttet korrekt

... maskinen slukkes automatisk?

- batteriet er afladet. Oplad klippemaskinen

... batteriet ikke længere kan lades op?

- batteriet eller netdelen er defekt! Netdelen kan efterbestilles, ved et defekt batteri skal klippemaskinen bortskaffes korrekt

6. Tekniske data

	Klippemaskine
Art.nr.	184602
Motoromdrejningstal	5500/6000/6500 o/m
Opladningstid	240 min
Klippetid	240 min
Vægt	219 g
Indgangsspænding	5V DC
Batterikapacitet	2000 mAh
Omgivelsestemperatur Opladning/brug	0°C - 40 °C
Beskyttelsesklasse	III

NO Bruksanvisning

1. Sikkerhet

Vennligst les bruksanvisningen, spesielt kapittelet "Sikkerhet" nøye, før klippemaskinen brukes.

På denne måten beskytter du deg selv mot mulige risikoer og apparatet mot skader på grunn av feil betjening.

Oppbevar denne bruksanvisningen for senere bruk. Lever denne bruksanvisningen sammen med apparatet når det gis videre til andre.

1.1 Forklaring av henvisninger og symboler

I denne bruksanvisningen finner du følgende henvisninger:



RISIKO

fører til alvorlige personskader og død hvis de ikke tas hensyn til



ADVARSEL

kan føre til alvorlige personskader (og død) hvis de ikke tas hensyn til

Henvisning

henvisninger som du bør ta hensyn til ved håndtering av apparatet.



Risiko for elektrisk støt. Apparatet må aldri lades eller være slått på i badekaret, dusjen, over en fylt vask / andre beholdere.

1.2 Tiltenkt bruk

- klippemaskinen brukes til å trimme hår/pels.
- apparatet er kun beregnet til bruk innendørs. Må ikke brukes utendørs (hage, terrasse m.m.).
- ved enhver annen bruk utover tiltenkt bruk og inngrep i apparatet, opphører garantien og produsentens garantiansvar

1.3 Viktige farehenvisninger



RISIKO

- hold apparatet, ladeskålen og tilkoblingsledningen borte fra fuktighet, vann og andre væsker, og ikke betjen apparatet med våte hender
- apparatet, ladeskålen og tilkoblingsledningen må ikke legges i vann eller skylles under rennende vann
- hvis apparatet faller i vann, kan det etterpå ikke benyttes igjen
- en jordfeilbryter med en nominell utløserstrøm på mindre enn 30 mA montert i sikringskapet, gir en ekstra beskyttelse. Vi anbefaler at du lar en elektrofagmann installere en jordfeilbryter i denne strømkretsen

- når batteriet er oppladet eller senest etter en ladetid på 8 timer, må apparatet skilles fra strømforsyningen
- hvis batteriet ikke er fullstendig oppladet etter 8 timer, skal du ikke lenger bruke apparatet, men henvende deg til produsenten



ADVARSEL

Etter intens bruk kan klippehodet bli varmt.



RISIKO

Klippemaskinen kan kun brukes med en strømforsyning som tilsvarer opplysningene på typeskiltet. Apparatet kan kun brukes med en strømforsyning som har en utgangsspenning SELV som tilsvarer merkingen på apparatet.

1.4 Generelle sikkerhetshenvisninger



RISIKO

Ikke bruk apparatet når:

- apparatet, ladeskålen eller tilkoblingsledningen er skadet
 - klippehodet er skadet eller brutt, fordi huden kan skades
 - apparatet har falt ned, synlige skader vises eller funksjonen er begrenset
 - apparatet er så mye skadet at elektriske deler er synlige
- I alle disse tilfellene må apparatet straks skilles fra strømforsyningen.

Dette apparatet kan brukes av barn f.o.m. 8 år eller eldre, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en sikker måte, og har forstått risikoene som kan oppstå. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- barn bør holdes under oppsikt for å være sikker på at de ikke leker med apparatet. Pass på at barn ikke skader seg på klippehodet. Apparatet oppbevares utilgjengelig for barn.
- hold barn også unna emballasjematerialet, som f.eks. plastfolie
- legg tilkoblingsledningen på en slik måte at ingen kan snuble i den.
- beskytt tilkoblingsledningen mot skader. Trekk aldri i tilkoblingsledningen. Hold i strømforsyningspluggen når du skal trekke strømforsyningen ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme overflater. Kontroller tilkoblingsledningen regelmessig for skader.
- utsett aldri apparatet i lengre tid for temperaturer under 0 °C eller over +40 °C. Unngå direkte sollys.
- for å unngå risiko må apparatet kun repareres av autoriserte personer.
- apparatet må skilles fra strømforsyningen før service og bytte av deler
- klippehodet må ikke tas fra hverandre

1.5 Sikkerhet under bruk



RISIKO

Ikke grip tak i klippehodet når apparatet er slått på.

For å sikre en problemfri bruk må klippehodet rengjøres regelmessig og oljes på de respektive stedene.

Apparatet må være slått av når:

- du legger fra deg apparatet, f.eks. for å lade det opp, eller når du avbryter klippingen i kort tid
- du setter på eller tar av kammen
- apparatet skal rengjøres eller oljes

Bruk klippemaskinen kun sammen med originale tilbehørsdeler (ladeskål, kam m.m.).

Prøv aldri å fjerne støv eller fremmedlegemer fra apparatets indre med spisse gjenstander (f.eks. håndtaksam).

2. Opplading

- ved utlevering er apparatet ennå ikke klart til bruk
- før du kan koble klippemaskinen til en stikkontakt, må du ikke glemme å kontrollere om nettspenningen stemmer overens med spenningen på strømforsyningens typeskilt.
- for å opprettholde batteriets ladekapasitet anbefaler vi at batteriet lades helt ut til motoren står stille en gang i mellom
- lad apparatet i minst 8 timer før første gangs bruk slik at den oppladbare batterien i apparatet aktiveres
- ikke lad apparatet ved temperaturer under 0 °C eller over +40 °C
- ikke lad apparatet i nærheten av direkte sollys eller stråler fra en varmeovn
- standard ladetid er 300 minutter. For å unngå skader på batteriet må du unngå forlenget ladetid.



- Når apparatet er helt oppladet, kan det brukes i mer enn 200 minutter. Kontrollampen lyser grønt. Under lading lyser kontrollampen rødt

- klippemaskinen kan lades direkte med strømforsyningen eller med ladeskålen og strømforsyningen.

3. Leveringsomfang og oppbygging



- 1 Klippemaskin
- 2 Kam (3 mm)
- 3 Kam (6 mm)
- 4 Kam (9 mm)
- 5 Kam (12 mm)
- 6 Rengjøringsbørste
- 7 Olje
- 8 Strømforsyning
- 9 Ladeskål
- 10 LED-lys
- 11 Ekstra tilbehør: Efilersaks, klosaks, pelskam, neglefil
- 12 LED-display

4. Betjening, rengjøring og pleie

Slå på og av:

For å slå på klippemaskinen trykker du på På/Av-bryteren (fig. 1). Klippehastigheten endres ved å trykke på pluss- eller minusknappen.

LED-displayet viser den resterende batterikapasiteten i % (fig. 2). For lav batterikapasitet vises med en rød kontrollampe.



Klippemaskinen kan brukes både med og uten kabel. Koble USB-støpselen til stikkontakt-adapteren, deretter til strømmen (fig. 3). Alternativt kan ladeskålen med USB-kabel og stikkontakt-adapter brukes (fig. 4).

Klippehøydeinnstilling:

Klippemaskinen har en 4-trinns klippehøydeinnstilling (1,0 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm).

Klippehøyden kan endres ved å aktivere skyvebryteren samtidig som man trykker på utløserknappen (fig. 5).



Bruk av kamtilbehør:

Kontroller at klippemaskinen er slått av når kammen settes på og tas av. Det finnes fire kammer for en klipplengde på 3, 6, 9 og 12 mm. Sett kammen på klippehodet og pass på at det går i lås på sidene (fig. 6).

For å kunne garantere feilfri funksjon og fyll ytelse av din klippemaskin må apparatet rengjøres og oljes regelmessig.



Rengjøring av klippehodet:

Slå av apparatet. Skill apparatet fra forsyningsspenningen. Ta av kammen og trykk på midten av klippeknaven for å fjerne den (fig. 7). Fjern hårene med rengjøringspenselen.

Sett klippehodet på maskinen som vist i fig. 8. Pass på at låseinretningen er plassert riktig og trykk klippehodet på maskinen til det går i lås.



fig. 7



fig. 8

Olje klippehodet:

Ta av kammen. Bruk børsten for å rengjøre knivene slik at hårene mellom knivene kan fjernes. Olje stedene der den øvre og nedre delen av klippehodet berører hverandre. Hvis klippeytelsen synker merkbart og temperaturen på klippehodet er for høy, må det straks oljes. Hvis klippeytelsen synker merkbart og temperaturen på klippehodet er for høy, må det straks oljes. Olje klippehodet én gang daglig når klippemaskinen ikke er i bruk.

Bytte klippehode:

Klippehodet er en slitedel. Til tross for god pleie minsker klippeytelsen etter hvert. Da må klippehodet byttes. Klippehodet kan bestilles enkeltvis som reservedel (art.nr. 184604). Ved bytte av klippehodet kan du fjerne hårrester fra det innvendige rommet med en pensel. Trykk på midten av klippeknaven for å fjerne denne (fig. 7). Sett det nye klippehodet på maskinen som vist i fig. 8. Pass på at låseinretningen er plassert riktig og trykk klippehodet på maskinen til det går i lås.

Rengjøring av apparatet:

Tørk av apparatet innimellom med en fuktig fille og tørk det tørt.

5. Problemløsning

Hva gjør jeg hvis...

... apparatet ikke lar seg slå på?

- er batteriet tomt? Koble til strømforsyningen og lad opp klippemaskinen
- er klippehodet tørt? Klippehodet må oljes

... klippehodet ikke går jevnt?

- klippehodet må oljes
- over- og underkniven kan lime seg sammen hvis maskinen ikke brukes på lang tid

...ladelampen ikke lyser under ladingen?

- kontroller om strømforsyningen er koblet til riktig

... apparatet slår seg av av seg selv?

- batteriet er tomt. Lad opp klippemaskinen

... batteriet ikke lar seg lade lenger?

- batteriet eller strømforsyningen er defekt. Strømforsyningen kan etterbestilles, ved defekt batteri må apparatet kasseres på riktig måte

6. Tekniske data

	Klippemaskin
Art.nr.	184602
Motorturtall	5500/6000/6500 o/min
Ladetid	240 min
Klippetid	240 min
Vekt	219 g
Inngangsspennning	5V DC
Batterikapasitet	2000 mAh
Omgivelsestemperatur ladeprosess/bruk	0°C - 40 °C
Beskyttelsesklasse	III

PL Instrukcja obsługi

1. Bezpieczeństwo

Przed uruchomieniem maszynki do strzyżenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, w szczególności z rozdziałem „Bezpieczeństwo”. Pozwoli to ochronić użytkownika przed potencjalnym niebezpieczeństwem, a urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym nieprawidłową obsługą.

Zachować niniejszą instrukcję obsługi do późniejszego użycia. Przekazując urządzenie, należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

1.1 Objąsnienie pojęć i symboli

W niniejszej instrukcji obsługi użyto następujących pojęć:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

w razie nieprzestrzegania skutkuje ciężkimi obrażeniami lub śmiercią



OSTRZEŻENIE

w razie nieprzestrzegania może skutkować ciężkimi obrażeniami (lub śmiercią)

Wskazówka

Wskazówki, których należy przestrzegać podczas używania urządzenia.



Ryzyko porażenia prądem! Nigdy nie ładować ani nie używać urządzenia w wannie, pod prysznicem, nad napełnioną umywalką / innym naczyniem.

1.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

- maszynka służy do strzyżenia włosów/sierści
- urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach! Nie używać poza pomieszczeniami (ogród, taras itp.)!
- w przypadku każdego innego rodzaju użycia poza zgodnym z przeznaczeniem oraz w razie ingerencji w konstrukcję urządzenia wygasają roszczenia gwarancyjne oraz roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej producenta

1.3 Ważne wskazówki dotyczące zagrożeń:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- urządzenie, podstawkę ładującą i przewód przyłączeniowy trzymać z dala od wilgoci, wody i innych cieczy oraz nie obsługiwać tych elementów mokrymi rękami
- urządzenia, podstawki ładujące i przewodu przyłączeniowego nie zanurzać w wodzie ani nie płukać pod bieżącą wodą
- jeżeli urządzenie wpadnie do wody, nie wolno go ponownie używać
- dodatkową ochronę stanowi zamontowanie w instalacji domowej wyłącznika różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie wyzwalającym poniżej 30 mA. Zalecamy zabezpieczenie obwodów elektrycznych przez specjalistę elektryka poprzez instalację wyłącznika różnicowo-prądowego

- po naładowaniu akumulatora lub po maks. 8 godzinach ciągłego ładowania akumulatora urządzenie należy odłączyć od napięcia zasilającego
- jeżeli po 8 godzinach ładowania akumulator nie jest całkowicie naładowany, nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się z producentem



OSTRZEŻENIE

Po długotrwałym użyciu głowica tnąca może być gorąca!



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Maszynki do strzyżenia używać wyłącznie z zasilaczem sieciowym zgodnie ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej. Urządzenia można używać wyłącznie z zasilaczem sieciowym, który dostarcza do urządzenia napięcie wyjściowe SELV zgodnie z oznaczeniem.

1.4 Ogólne zasady bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli:

- urządzenie, podstawka ładująca lub przewód przyłączeniowy jest uszkodzony
 - głowica tnąca jest uszkodzona lub nadłamana, ponieważ grozi to zranieniem skóry
 - urządzenie uległo upadkowi, posiada widoczne uszkodzenia lub jego działanie jest ograniczone
 - urządzenie jest tak uszkodzone, że widoczne są elementy elektryczne
- W każdym z tych przypadków należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci!

Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli będą one pozostawać pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą przeprowadzać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.

- należy sprawować nadzór nad dziećmi, by zapewnić, że nie bawią się urządzeniem. Należy zadbać o to, aby dzieci nie zraniły się głowicą tnącą. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- także materiały opakowaniowe, jak np. folię, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- przewód przyłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć ani na niego nadepnąć!
- chronić przewód przyłączeniowy przed uszkodzeniami. Nigdy nie ciągnąć za przewód. Wylączając urządzenie z gniazdka, chwycić za wtyczkę zasilacza sieciowego. Przewód nie powinien znajdować się w pobliżu gorących powierzchni. Regularnie kontrolować przewód przyłączeniowy pod kątem uszkodzeń.
- nie narażać urządzenia na działanie temperatur poniżej 0°C lub powyżej +40°C przez dłuższy czas. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
- aby zapobiegać zagrożeniom, naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnione osoby
- w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i wymiany części odłączyć urządzenie od zasilania
- nie wolno rozmontowywać głowicy

1.5 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji



Nie dotykać głowicy tnącej ani nie wkładać do niej palców, gdy urządzenie jest włączone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić bezawaryjną pracę, należy regularnie czyścić głowicę tnącą i natłuszczać ją w odpowiednich miejscach.

Urządzenie musi być wyłączone, gdy:

- zostaje ono odłożone, np. w celu naładowania lub podczas chwilowej przerwy w strzyżeniu
- podczas zdejmowania lub zakładania nasadki grzebieniowej
- podczas czyszczenia lub natłuszczenia urządzenia

Maszynki do strzyżenia należy używać tylko z oryginalnymi akcesoriami (podstawka ładująca, nasadka grzebieniowa itp.). Nigdy nie usuwać kurzu ani ciał obcych z wnętrza urządzenia za pomocą ostrych przedmiotów (np. grzebień ze szpicem).

2. Ładowanie urządzenia

- w chwili dostawy urządzenie nie jest gotowe do pracy
 - przed podłączeniem maszynki do gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej zasilacza!
 - w celu zachowania pojemności ładowania akumulatora zalecamy co jakiś czas całkowicie rozładowywać akumulator
 - przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez pełne 8 godzin, aby aktywować akumulator
 - nie ładować urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C
 - nie ładować urządzenia w pobliżu bezpośredniego światła słonecznego ani promieniowania grzejnika
 - standardowy czas ładowania wynosi 300 minut. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii, należy unikać wydłużonego czasu ładowania.
-
- Po całkowitym naładowaniu urządzenie może pracować przez ponad 200 minut. Kontrolka świeci na zielono. Podczas ładowania kontrolka miga na czerwono.
- maszynkę do strzyżenia można ładować bezpośrednio za pomocą zasilacza sieciowego lub podstawki ładującej i zasilacza sieciowego.

3. Zakres dostawy i budowa urządzenia



- 1 Maszynka do strzyżenia
- 2 Grzebień (3 mm)
- 3 Grzebień (6 mm)
- 4 Grzebień (9 mm)
- 5 Grzebień (12 mm)
- 6 Szczotka do czyszczenia
- 7 Olej
- 8 Zasilacz sieciowy
- 9 Podstawka ładująca
- 10 Światło LED
- 11 Akcesoria uzupełniające: nożyczki do cieniowania, nożyczki do pazurów, grzebień do sierści, pilnik
- 12 Wyświetlacz LED

4. Obsługa, czyszczenie i pielęgnacja

Włączenie i wyłączenie:

Aby włączyć maszynkę do strzyżenia, nacisnąć włącznik/wyłącznik (rys. 1).

Prędkość strzyżenia można zmienić plusem lub minusem.



Wyświetlacz LED pokazuje pozostały poziom naładowania akumulatora w % (rys. 2). Niski poziom naładowania akumulatora jest sygnalizowany przez czerwoną kontrolkę.

Maszynki do strzyżenia można używać zarówno z przewodem, jak i bezprzewodowo. Zasilacz sieciowy podłączyć do gniazda, które znajduje się w dolnej części urządzenia. Podłączyć wtyczkę USB do adaptera sieciowego, a następnie do zasilania (rys. 3). Alternatywnie można użyć podstawki ładującej z przewodem USB i adaptera sieciowego (rys. 4).

Regulacja wysokości cięcia:

Maszynka do strzyżenia posiada 4-stopniową regulację wysokości cięcia (1,0/1,3/1,6/1,9 mm).


Wysokość cięcia można zmienić przez użycie przełącznika suwakowego i jednocześnie naciśnięcie przycisku zwalniającego (rys. 5).



Użycie grzebieni:

Upewnić się, czy podczas nakładania i zdejmowania grzebienia maszynka jest wyłączona. W zestawie dostępne są cztery grzebienie dla długości cięcia 3, 6, 9, 12 mm. Nałożyć nasadkę grzebieniową na głowicę tnącą i zatrasnąć ją po bokach (rys. 6).

Aby zapewnić bezawaryjne działanie i pełną wydajność maszynki do strzyżenia, urządzenie należy regularnie czyścić i smarować olejem.

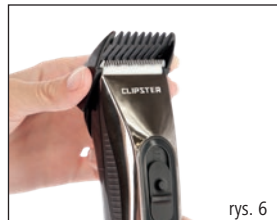

Czyszczenie głowicy tnącej:

Wyłączyć urządzenie. Odłączyć urządzenie od napięcia zasilającego. Zdjąć nasadkę grzebieniową i nacisnąć na środku nożyka, aby go wyjąć (rys. 7). Usunąć włosy za pomocą pędzla do czyszczenia.

Założyć głowicę na urządzenie, jak pokazano na rys. 8. Zwrócić uwagę, czy element mocujący znajduje się na właściwym miejscu i docisnąć głowicę tnącą do momentu zatrzaśnięcia jej na urządzeniu.



rys. 7



rys. 8

Smarowanie głowicy olejem:

Zdjąć nasadkę grzebieniową. Użyć szczotki w celu oczyszczenia ostrza, aby możliwe było usunięcie włosów pomiędzy ostrzy. Nasmarować olejem miejsca, w których styka się górna i dolna część głowicy tnącej. Jeżeli wydajność strzyżenia ulegnie znacznemu pogorszeniu lub temperatura głowicy tnącej będzie zbyt wysoka, należy natychmiast nasmarować olejem głowicę tnącą. Jeżeli wydajność strzyżenia ulegnie znacznemu pogorszeniu lub temperatura głowicy tnącej będzie zbyt wysoka, należy natychmiast nasmarować olejem głowicę tnącą. W przypadku nieużywania urządzenia należy natłuszczać głowicę tnącą raz dziennie!

Wymiana głowicy tnącej:

Głowica tnąca jest częścią zużywalną. Mimo dobrej pielęgnacji wydajność tnąca będzie ulegać pogorszeniu. Należy wówczas wymienić głowicę tnącą. Głowicę tnącą można zamówić oddzielnie jako część zamienną (nr art. 184604). Podczas wymiany głowicy tnącej można usunąć resztki włosów z wnętrza urządzenia za pomocą pędzla. Nacisnąć na środku nożyka nożyka, aby go wyjąć (rys. 7). Założyć nową głowicę na urządzenie, jak pokazano na rys. 8. Zwrócić uwagę, czy element mocujący znajduje się na właściwym miejscu i docisnąć głowicę tnącą do momentu zatrzaśnięcia jej na urządzeniu.

Czyszczenie urządzenia:

Co jakiś czas przetrzeć urządzenie wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha.

5. Usuwanie problemów

Co należy zrobić, gdy...

... nie można włączyć urządzenia?

- czy akumulator jest rozładowany? Podłączyć zasilacz sieciowy i naładować maszynkę do strzyżenia
- czy głowica tnąca jest sucha? Głowicę tnącą należy nasmarować olejem

... głowica tnąca nie pracuje równomiernie?

- głowicę tnącą należy nasmarować olejem
- w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu może dojść do sklejenia górnego i dolnego nożyka

... podczas ładowania nie świeci się wskaźnik ładowania?

- sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony

... urządzenie samoistnie się wyłącza?

- akumulator jest rozładowany. Naładować maszynkę do strzyżenia

... nie można naładować akumulatora?

- akumulator lub zasilacz sieciowy jest uszkodzony! Zasilacz sieciowy można zamówić, w przypadku uszkodzonego akumulatora urządzenie należy zutylizować zgodnie z przepisami

6. Dane techniczne

	Maszynka do strzyżenia
Nr art.	184602
Prędkość silnika	5500/6000/6500 obr/min
Czas ładowania	240 min
Czas strzyżenia	240 min
Masa	219 g
Napięcie wejściowe	5V DC
Pojemność akumulatora	2000 mAh
Temperatura otoczenia podczas ładowania/użytkowania	0°C - 40 °C
Klasa ochronności	III



DE - CE-Konformitätserklärung

Hiertil erklert die Albert KERBL GmbH, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/Gerat in ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den ubrigen einschlagigen Bestimmungen und Richtlinien befindet. Das CE-Zeichen steht fur die Erfullung der Richtlinien der Europaischen Union.

FR - Declaration de conformite CE

La societe Albert KERBL GmbH declare par la presente que le produit/l'appareil decrit dans le present mode d'emploi est en conformite avec les exigences et autres dispositions applicables des directives La marque CE indique que les directives de l'Union Europeenne sont satisfaites.



EN - CE-/UKCA-conformity declaration

Albert KERBL GmbH hereby declares that the product / device described in these instructions complies with the fundamental requirements and other relevant stipulations and regulations. The CE-/UKCA-mark confirms compliance with the Directives of the European Union or the relevant UK legislation.

IT - Dichiarazione di conformite CE

La Albert KERBL GmbH dichiara che il prodotto/l'apparecchio descritto in queste istruzioni e conforme ai requisiti fondamentali e alle ulteriori disposizioni e direttive pertinenti. Il marchio CE indica che sono state soddisfatte le direttive dell'Unione Europea.

NL - CE-conformiteitsverklaring

Bij dezen verklaart Albert KERBL GmbH dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product/apparaat voldoet aan de essentiele eisen en de overige relevante bepalingen en richtlijnen. De CE-markering staat voor de oovereenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie.

ES - Declaracion de conformidad CE

Por la presente, la empresa Albert KERBL GmbH declara que el producto/aparato descrito en estas instrucciones cumple con los requisitos esenciales, ası como con las demas disposiciones y directivas correspondientes. El marcado CE certifica el cumplimiento de las directivas de la Union Europea.

SV - EG-forsakran om overensstammelse

Harmed forsaker Albert KERBL GmbH att produkten/apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning ar i overensstammelse med de grundlaggande kraven och de ovriga tillampliga bestammelserna och direktiven. CE-market anger att apparaten uppfyller EU-direktiven.

FI - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Taten Albert KERBL GmbH vakuuttaa, etta tassa ohjeessa kuvattu tuote/laite vastaa olennaisia vaatimuksia ja muita voimassaolevia asiantuuluvia maaraysia ja direktiiveja. CE-merkki tarkoittaa, ette Euroopan unionin direktiivien vaatimukset on taytetty.

DA - CE-overensstemmelseserklaring

Herved erklerer Albert KERBL GmbH, at det produkt/apparat, der er beskrevet i denne manual, er i overensstemmelse med de grundleggende krav og de ovrige gældende bestemmelser og direktiver. CE-market star for overholdelse af Den Europaiske Unions direktiver.

NO - EF-samsvarserklaring

Herved erklerer Albert KERBL GmbH, at produktet/apparatet som beskrives i denne bruksanvisningen, overholder de grunnleggende kravene og ovrige gjeldende bestemmelser og direktiver. CE-merket betyr at EU-direktivene overholdes.

PL - Deklaracja zgodnosci CE

Niniejszym firma Albert KERBL GmbH owiadcza, ze produkt/urzadzenie opisane w niniejszej instrukcji odpowiadaja podstawowym wymogom oraz pozostajy, w lawciwym wytycznym i dyrekwym. Znak CE powiadcza spe lnienie wymogow dyrektyw Unii Europejskiej.



DE - Elektroschrott

Die sachgerechte Entsorgung des Gerates nach dessen Funktionstuchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlagigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerat darf nicht mit dem Hausmull entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie uber die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten wird das Gerat bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhofen kostenlos entgegengenommen oder kann zu Fachhandlern, die einen Rucknahmeservice anbieten, zuruckgebracht werden. Die ordnungsgemae Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mogliche schadliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

FR - Dechets electriques

A sa mise au rebut, l'elimination conforme de l'appareil est a la charge de l'utilisateur. Respectez les dispositions legales applicables de votre pays. L'appareil ne doit pas etre jete aux ordures menageres. Dans le cadre de la directive CE relative a l'elimination des appareils electriques et electroniques usages, l'appareil est pris en charge gratuitement par les points de collecte communaux ou les entreprises de traitement des dechets speciaux, ou peut etre remis a un revendeur proposant un service de reprise. L'elimination conforme sert a la protection de l'environnement et previent les eventuels effets nocifs sur l'etre humain et l'environnement.

EN - Electronic scrap

Disposing of this device after its service life is the responsibility of the operator. Please consult the valid national regulations. The device must not be disposed of in household waste. In accordance with the stipulations of the EU Directive on the Disposal of Electrical and Electronic Devices, the device can be disposed of free of charge at the local waste collection or recycling centre. Alternatively, it can be returned to retailers who offer a collection service. The proper disposal helps to ensure environmental protection and prevents any adverse effects on human health and the environment.

IT - Rifiuti elettronici

L'operatore e responsabile del corretto smaltimento dell'apparecchio alla fine del suo ciclo di vita. E fare riferimento alle norme vigenti nei singoli paesi. Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti domestici. Nell'ambito della direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete, l'apparecchio deve essere conferito gratuitamente presso i centri di raccolta comunali o i servizi di smaltimento rifiuti. In alternativa puo essere riconsegnato ai rivenditori specializzati che offrono questo tipo di servizio. Lo smaltimento corretto rappresenta una tutela dell'ambiente e contribuisce a prevenire ripercussioni dannose su uomo e ambiente.

NL - Elektrisch afval

De correcte afvoer van het toestel na werkzaamheid ligt bij de eigenaar. Volg de toepasselijke voorschriften van uw land op. Het toestel mag niet met het huishuul worden weggevoerd. In het kader van de EU-richtlijn over het afvoeren van elektrische en elektronische oude toestellen wordt het toestel bij de communale verzamelplaatsen of containerparken gratis aangekomen of kan het naar gespecialiseerde handelaars die een terugnameservice aanbieden, worden teruggebracht. De correcte afvoer is ter bescherming van het milieu en verhindert mogelijke schadelijke effecten op mens en milieu.

ES - Chatarra electronica

El productor esta obligado a eliminar los aparatos caducados segun las normativas pertinentes. Tenga en cuenta los reglamentos correspondientes de su paıs. El aparato no puede eliminarse con la basura domestica. En el marco de las normativas EU para la eliminacion de aparatos electronicos y electricos viejos, el aparato podra depositarse en el punto verde de su comunidad de forma gratuita, o llevarlo a comercios especializados que ofrecen un servicio de recogida. Una eliminacion conforme a las disposiciones, protege y preserva el medio Ambiente e impide posibles efectos perjudiciales para el ser humano y el entorno medioambiental.

SV - Elavfall

Den som anvander apparaten ar skyldig att avfallshandera den pa ett fackmassigt satt efter dess avslutade anvandning. Beakta de forskrifter som galler i ditt land. Apparaten far inte kastas i hushallssoporna. Inom ramen for EU-direktivet om avfallshandering av avfall fran elektriska och elektroniska produkter kan apparaten lamnas till kommunala atervinningsstationer eller insamlingsstallen utan kostnad, eller aterlamnas till en fackhandlare som erbjuder aterlamningservice. Den korrekta avfallshanderingen ar till for att skydda miljon och forhindrar skadlig inverkan pa manniskor och miljo.

FI - Sahkoromu

Laitteen omistajan on huolehdittava laitteen asianmukaisesta havittamisesta, kun sita ei enaa voi kayttaa. Ota huomioon maassasi voimassa olevat asiantuuluvat maaraykset. Laitetta ei saa havittaa kotitalousjatteen joukkosa. Vanhojen sahko- ja elektronikkalaitteiden havittamista koskevan EU-direktiivin puitteissa laitteen voi maksutta vieda kunnallisiin kerayspisteisiin tai palauttaa myyjalle, jonka palveluihin vanhojen laitteiden vastaanotto kuuluu. Asianmukainen havittaminen palvellee ymparistosuojelua ja estaa mahdolliset ihmiselle ja ymparistolle haitalliset vaikutukset.

DA - Elektroskrot

En hensigtsmassig bortsaffale af udstyret efter dets funktionalitet pahvilr brugeren. Bemerk de relevante bestemmelser i hjemlandet. Apparatet ma ikke bortsaffes sammen med husholdningsaffald. Indenfor ramme af EU's direktiv om bortsaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr kan udstyret afleveres gratis pa de lokale indsamlings- hhv. genbrugspladser eller det kan returneres til de forhandlere, der tilbyder en indsamlingsservice. En korrekt bortsaffelse tjener miljobeskyttelsen og forhindrer eventuelle skadelige virkninger for mennesker og miljo.

NO - Avhending

Apparatet skal avhendes i forhold til gjeldende retningslinjer for elektronikk. Folg de retningslinjer som gjelder der du bor. Apparatet ma ikke kastes sammen med husholdningsaffald. EUs retningslinjer for avhending av elektroniske apparater tilsier innlevering pa kommunal genbruksstasjon. Der kan apparatet leveres uten kostnad. Det kan ogsa leveres tilbake til selger. Riktig avhendig er viktig for a skane miljoet og unnga skadlig pavirkning av mennesker og miljo.

PL - Zlom elektroniczny

Prawidlowa utylizacja urzadzenia oraz jego prawidlowe funkcjonowanie nale y do w lawciociela u ytkujacych. Przesztzegajcie obowiazujacych przepisow danego kraju. Urzadzenie nie mo ze byc utylizowane z odpadami domowymi. W ramach dyrektywy UE dotyczacej u ywanych urzadze elektrotechnicznych i elektronicznych, urzadzenie nale y przekazac do gminnych punktow zbiorczych wzg lednie punktow zbioru surowcow wtornych lub te z mo ze zostac przekazane do sklepow specjalistycznych oferujacych uslugę przyjmowania zu ytych urzadze. Prawidlowa utylizacja s l uży ochronie srodowiska naturalnego oraz zapobiega mo zliwo sci powstania szkodliwych skutkow dotyczacych czlowieka i srodowiska naturalnego.

Clipster, a brand of

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach, Germany

Tel. +49 8086 933 - 100

Fax +49 8086 933 - 500

info@kerbl.de

www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH

Wirtschaftspark 1

9130 Poggersdorf

Tel. +43 4224 81555

Fax. +43 4224 81555-629

order@kerbl-austria.at

www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl

3 rue Henri Rouby, B.P 46 Soultz

68501 Guebwiller Cedex, France

Tel. : +33 3 89 62 15 00

Fax : +33 3 89 83 04 46

info@kerbl-france.com

www.kerbl-france.com

Kerbl UK Ltd

Lands End Way

Oakham, Rutland

LE15 6RF, UK

Phone +44 01572 722558

Fax +44 01572 757614

E-Mail enquiries@kerbl.co.uk

www.kerbl.co.uk